


# ZAMM®

Инструкция по эксплуатации

## Актив 3

Артикул: А-208

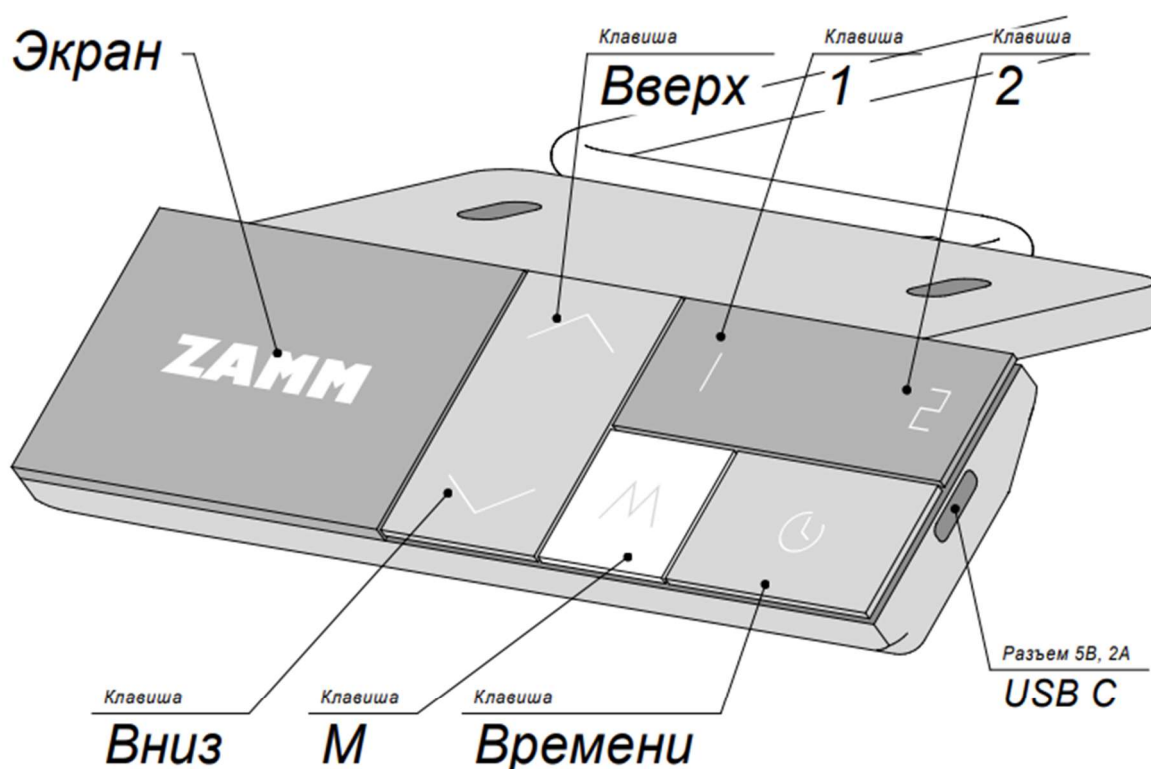

Для iPhone



Для Android



Скачайте приложение AiDesk (Эй-ай-деск) для управления столом со смартфона приложение доступно только на английском языке

Значения пунктов меню стола Актив:

## 1. Position

1.1. **Pos:** [1|2] – запись высоты на клавиши 1 и 2

1.2. Нажмите клавишу *M* еще раз для выхода

## 2. Reminder

2.1. **Time** [ HH:MM ] – напоминание через (таймер напоминания)

## 3. Goal

3.1. **Daily Goal** [ HH:MM ] – дневная цель по работе стоя

## 4. Progress

### 4.1. Display

4.1.1. Выводит график работы стоя за день за последнюю неделю

4.1.2. *M* - назад

### 4.2. Tracking

4.2.1. *ON* – включает запись графика

4.2.2. *OFF* – выключает запись графика

4.2.3. *Back* - назад

4.3. **Delete** – удалить данные по работе стоя

4.4. **Back** – Вернуться в предыдущий пункт меню. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

## 5. Lock

5.1. Блокировка стола. Для разблокировки нажмите любую клавишу. На дисплее загорится пиктограмма замка. Нажмите последовательно 1 и 2.

## 6. Settings

### 6.1. Limit

6.1.1. **Max** – текущая высота будет считаться максимально разрешенной высотой подъема стола. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

6.1.2. **Min** – текущая высота будет считаться минимально разрешенной высотой стола. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

6.1.3. **Reset** – отменить ограничения. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

6.1.4. **Back** – Вернуться в предыдущий пункт меню. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

### 6.2. One touch

6.2.1. **ON** – при однократном нажатии на кнопку 1 или 2 стол будет двигаться в указанную точку. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

6.2.2. **OFF** – для перемещения стола в положение 1 или 2 надо удерживать кнопку нажатой во время движения. При отпускании кнопки стол останавливается. Рекомендуется установить для детей.

6.2.3. **Back** – Вернуться в предыдущий пункт меню. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

### 6.3. Safe Stop

6.3.1. **Low** – низкая чувствительность системы защиты от столкновений. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

6.3.2. **Medium** – средняя чувствительность системы защиты от столкновений. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

6.3.3. **High** – высокая чувствительность системы защиты от столкновений. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

6.3.4. **Back** – Вернуться в предыдущий пункт меню. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

### 6.4. Language

6.4.1. **CN** – Китайский. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

6.4.2. **EN** – Английский. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

6.4.3. **Back** – Вернуться в предыдущий пункт меню. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

6.4.4.

## 6.5. Time

6.5.1. **Current time** [ hh:mm ] – установить текущее время

## 6.6. Unit

6.6.1. **Cm** – сантиметрах (метрическая система). Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

6.6.2. **Inch** – показывать высоту в дюймах. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

6.6.3. **Back** – Вернуться в предыдущий пункт меню. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

6.7. Back **Back** – Вернуться в предыдущий пункт меню. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.

## 7. Bluetooth

7.1. QR код идентификатора устройства. Через какое-то время сам погаснет.

8. **Back** – Вернуться в предыдущий пункт меню. Нажмите клавишу *M* для выбора опции.