


Изготовитель:

ZAMM

Инструкция по сборке

Шкаф распашной Прага 2-х, 3-х, 4-х секционная

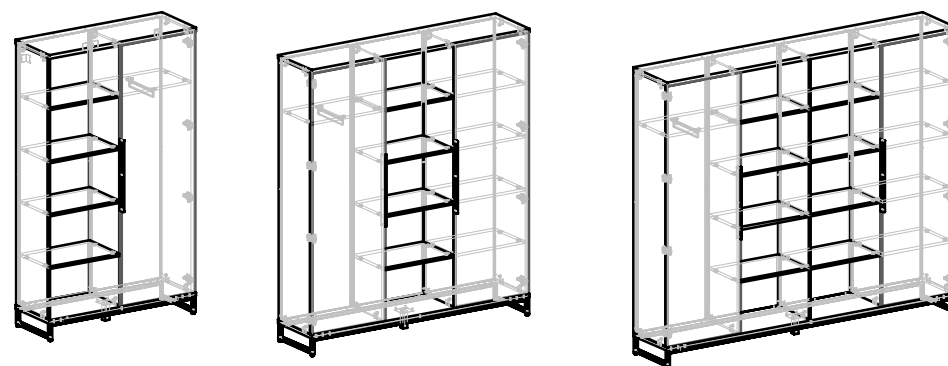

Комплектация

Перед сборкой

1. Проверить целостность упаковок.
2. Сфотографируйте этикетки на упаковках.
3. Проверьте комплектность - количества и артикулы упаковок.
4. Соответствие цветов, указанных на этикетках, заказу

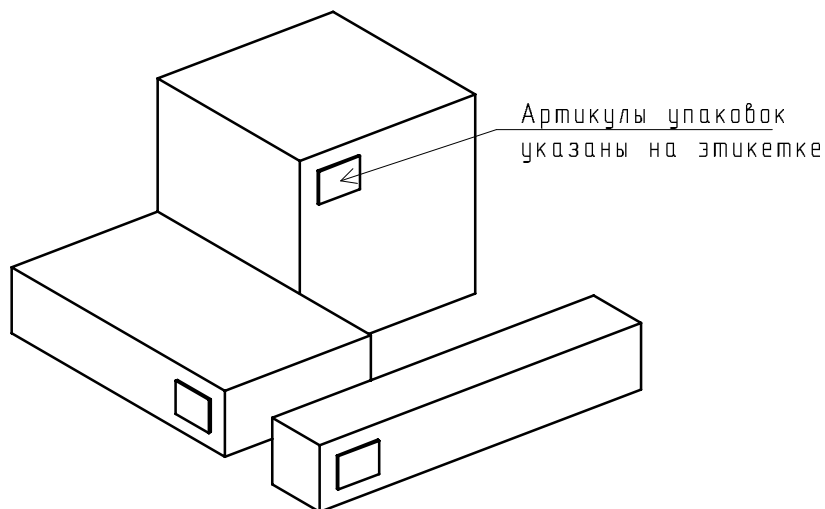


Таблица Артикулов изделий с упаковками в конце инструкции.

Рекомендованные инструменты

- 1) Уровень
- 2) 3 отвертки или насадки на шуруповерт.
- 2) 3 отвертки или насадки на шуруповерт.

PH2	Саморез 4,2x16; Эксцентрик
PZ2	Евровинт 6.3x11, 6.3x20; Саморез 3.5x16; Винт М6x12
PZ1	Саморез 3x10 (Только крышки роликов и фиксаторы)

Отдел качества

Если Вы обнаружили расхождение, возникли сложности со сборкой

- свяжитесь с нами:

- через онлайн форму: <https://zamm.ru/qv>
- на почту 911@zamm.ru, в поле «тема» письма укажите номер заказа.

Менеджеры отдела качества работают каждый день с 10:00 до 20:00, обращения регистрируются в любое время.

Тел: +7 (495) 191-98-01

Советы по сборке

1. Собирать нашу мебель вдвоём будет намного удобнее. Некоторые детали и промежуточные этапы сборки тяжёлые - один человек может не удержать и уронить.
2. Собирайте на картоне от упаковки - тогда во время сборки Вы не поцарапаете пол и детали.
3. Снимая защитную плёнку, не используйте нож - можете поцарапать детали. Во время перевозки плёнка защищает покрытые эмалью детали от потёртостей.
4. Для идеального внешнего вида, после сборки протрите мебель слегка влажной салфеткой с чистящим средством для мебели.

ZAMM

+7 (495) 191-98-70

www.zamm.ru

Схема одинакова для 2-х

3-х и 4-х секционных шкафов

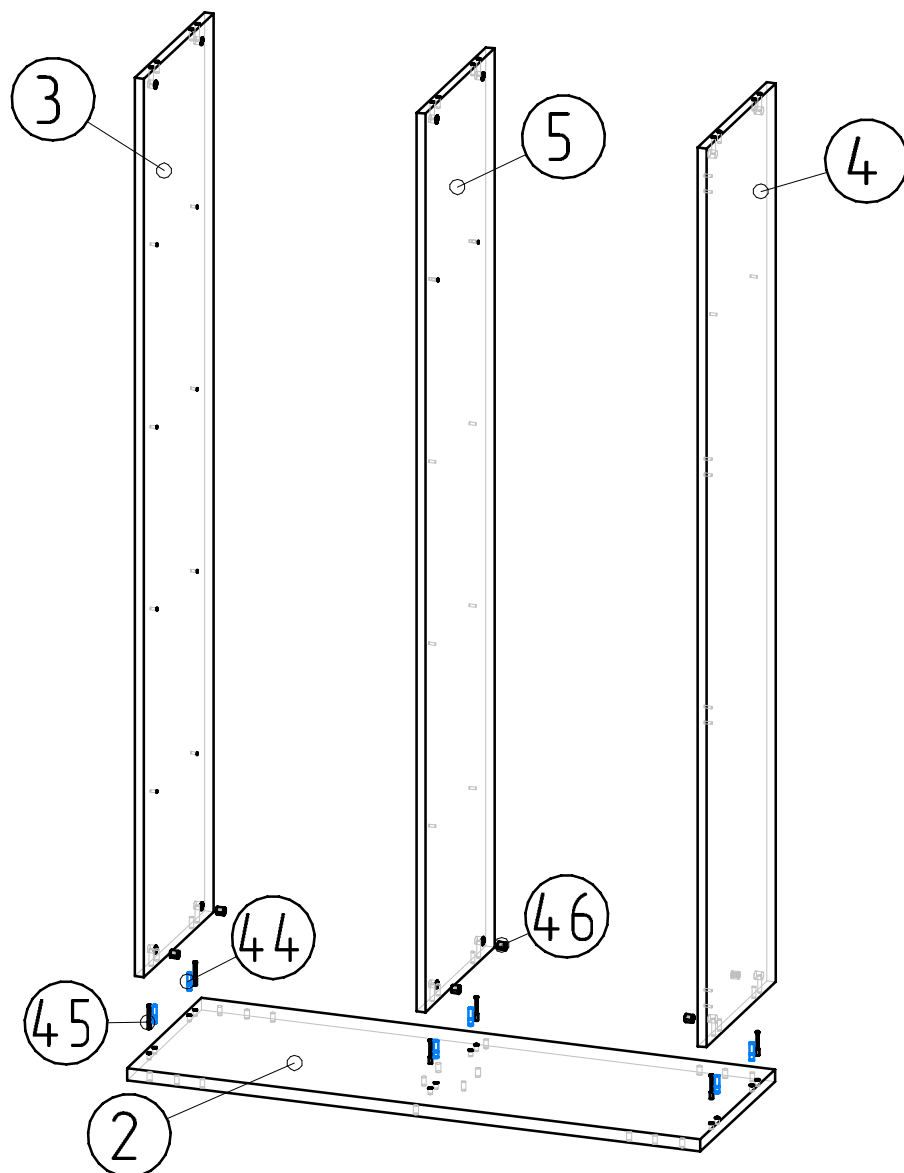


Схема сборки шкафа

Сборка Корпуса

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во
2	Дно	1
3	Бок левый	1
4	Бок правый	1
5	Перегородка	1

Спецификация на фурнитуру 2-х секц.

Поз.	Вид	Артикул	Наименование	Гл. 414	Гл. 600
				Кол.	Кол.
44		ZF055	Шкант 8x30	6	6
45		TE93	Шток быстрого монтажа	6	9
46			Эксцентрик для плиты 18мм	6	9

Спецификация на фурнитуру 3-х секц.

Поз.	Вид	Артикул	Наименование	Гл. 414	Гл. 600
				Кол.	Кол.
44		ZF055	Шкант 8x30	8	8
45		TE93	Шток быстрого монтажа	8	12
46			Эксцентрик для плиты 18мм	8	12

Спецификация на фурнитуру 4-х секц.

Поз.	Вид	Артикул	Наименование	Гл. 414	Гл. 600
				Кол.	Кол.
44		ZF055	Шкант 8x30	10	10
45		TE93	Шток быстрого монтажа	10	15
46			Эксцентрик для плиты 18мм	10	15

Схема одинакова для 2-х
3-х и 4-х секционных шкафов

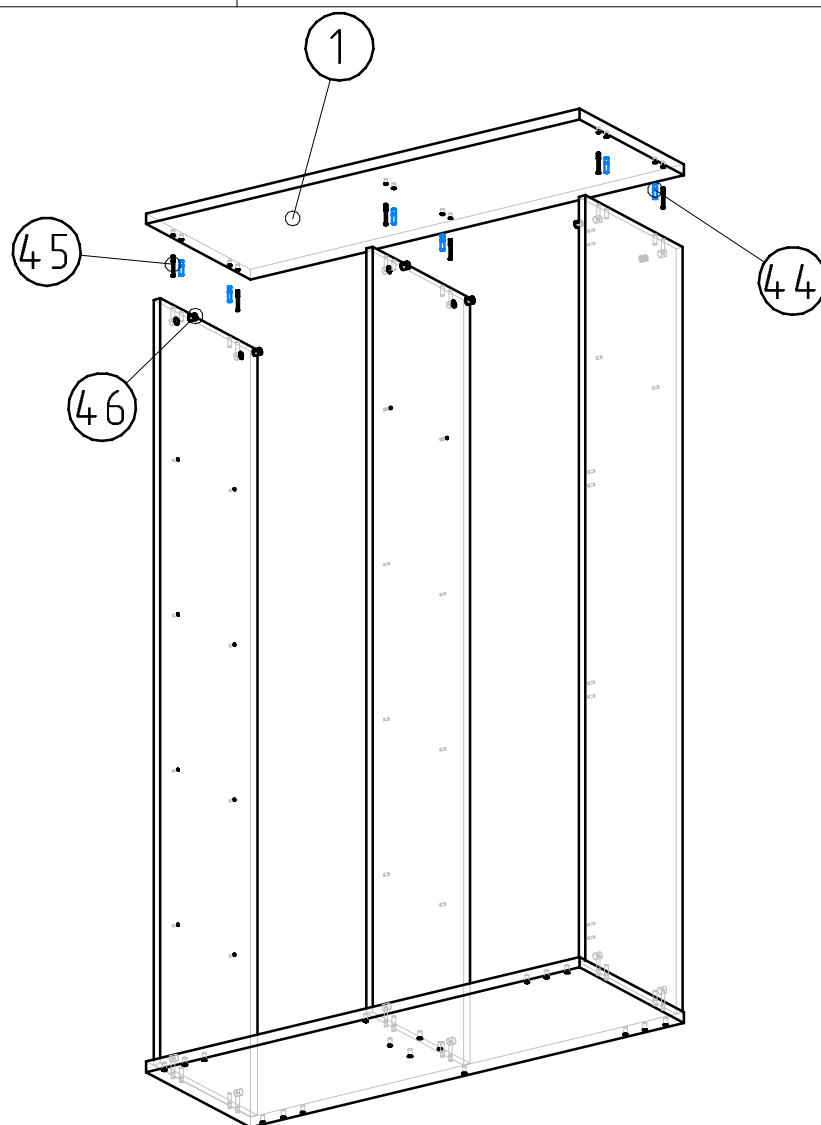


Схема сборки шкафа

Сборка Корпус+Топ

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Топ	1

Спецификация на фурнитуру 2-х секц.

Поз.	Вид	Артикул	Наименование	Гл. 414	Гл. 600
				Кол.	Кол.
44		ZF055	Шкант 8x30	6	6
45		TE93	Шток быстрого монтажа	6	9
46			Эксцентрик для плиты 18мм	6	9

Спецификация на фурнитуру 3-х секц.

Поз.	Вид	Артикул	Наименование	Гл. 414	Гл. 600
				Кол.	Кол.
44		ZF055	Шкант 8x30	8	8
45		TE93	Шток быстрого монтажа	8	12
46			Эксцентрик для плиты 18мм	8	12

Спецификация на фурнитуру 4-х секц.

Поз.	Вид	Артикул	Наименование	Гл. 414	Гл. 600
				Кол.	Кол.
44		ZF055	Шкант 8x30	10	10
45		TE93	Шток быстрого монтажа	10	15
46			Эксцентрик для плиты 18мм	10	15

Схема одинакова для 2-х
3-х и 4-х секционных шкафов

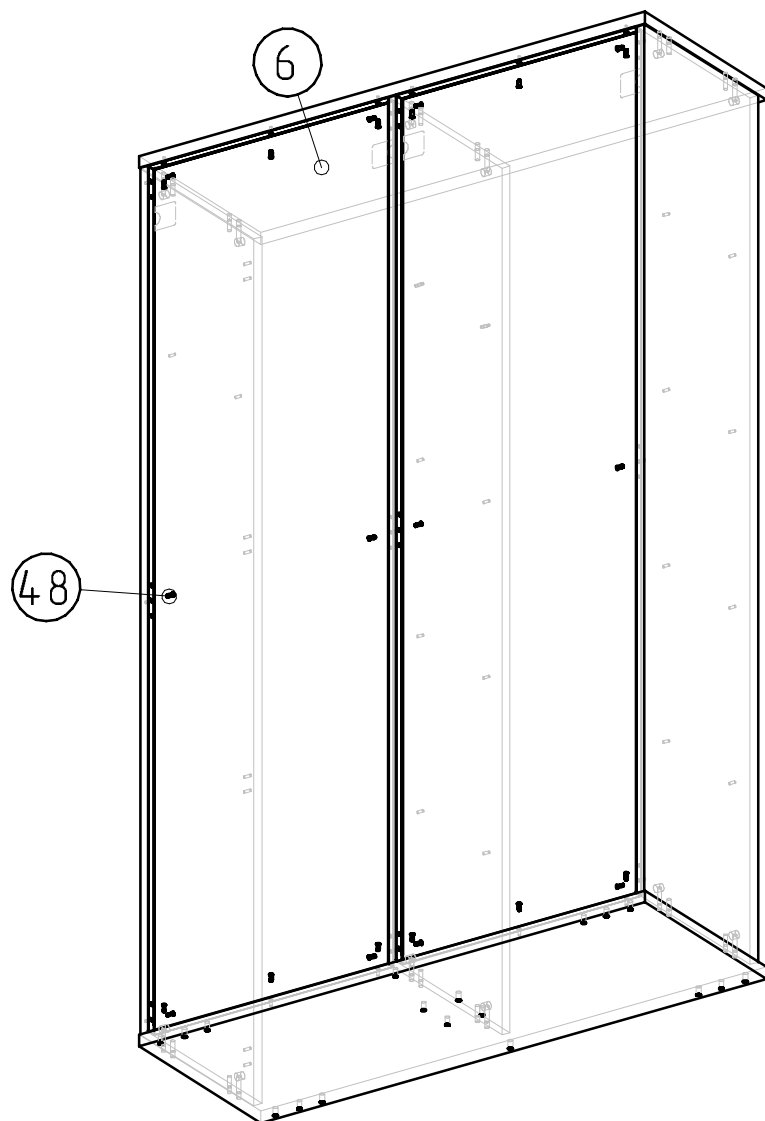


Схема сборки шкафа

Сборка Корпус+Экран

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во 2 секц.	Кол-во 3 секц.	Кол-во 4 секц.
6	Экран	2	3	4

Спецификация на фурнитуру 2-х секц.

Поз.	Вид	Артикул	Наименование	Гл. 414	Гл. 600
				Кол.	Кол.
48		ZF023	Евровинт 6,3х11	24	24

Спецификация на фурнитуру 3-х секц.

Поз.	Вид	Артикул	Наименование	Гл. 414	Гл. 600
				Кол.	Кол.
48		ZF023	Евровинт 6,3х11	36	36

Спецификация на фурнитуру 4-х секц.

Поз.	Вид	Артикул	Наименование	Гл. 414	Гл. 600
				Кол.	Кол.
48		ZF023	Евровинт 6,3х11	48	48

ZAMM

+7 (495) 191-98-70


www.zamm.ru

Схема сборки шкафа
(Зависит от исполнения)
Крепление опор

На регулируемых опорах

Спецификация на регулируемые опоры

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
1		Регулируемая опора H = 27 мм	2

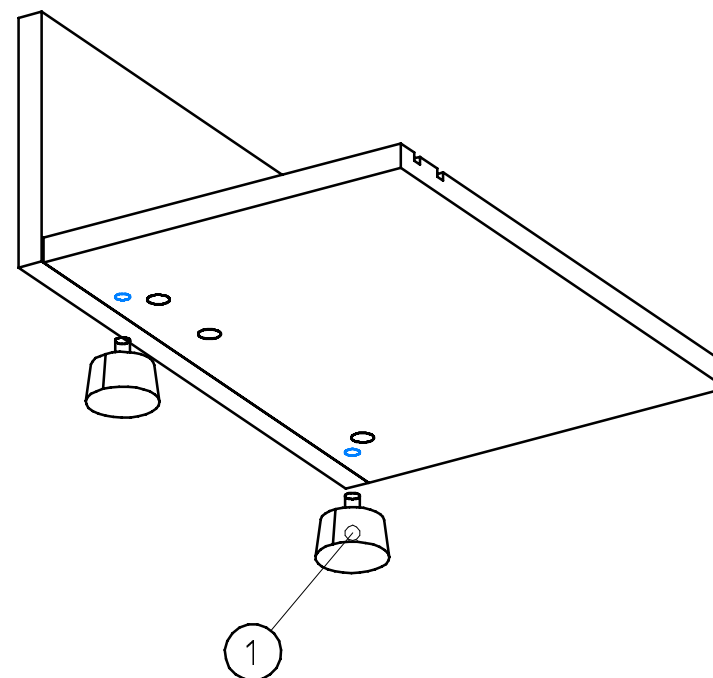


ZAMM

+7 (495) 191-98-70


www.zamm.ru

Схема сборки шкафа (Зависит от исполнения) Крепление опор

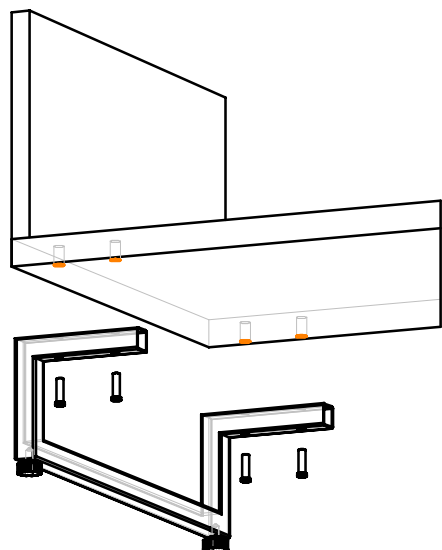

Спецификация на опору металлокаркаса 20x20

Поз.	Вид	Наименование	Гл 414	Гл 600
			Кол.	Кол.
1		Винт М6х30 с плоской головкой	4	-
2		Опора из металлокаркаса 20x20	1	-

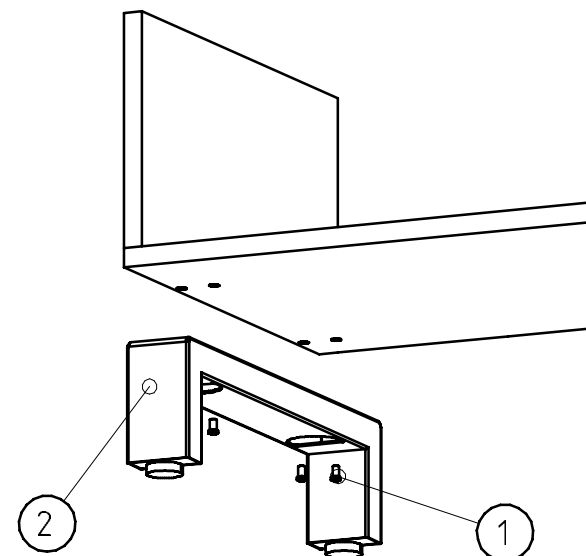

Спецификация на опору металлокаркаса 60x30

Поз.	Вид	Наименование	Гл 414	Гл 600
			Кол.	Кол.
1		Винт М6х12 с круглой головкой	4	6
2		Опора из металлокаркаса 60x30	2	1

ZAMM

+7 (495) 191-98-70

www.zamm.ru

Схема одинакова для 2-х

3-х и 4-х секционных шкафов

Схема сборки шкафа

Сборка Полки

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во 2 секц.	Кол-во 3 секц.	Кол-во 4 секц.
7	Полка	5	9	13

Спецификация на фурнитуру 2-х секц.



Поз.	Вид	Артикул	Наименование	Гл. 414	Гл. 600
				Кол.	Кол.
49		T117 ZL	Шток эксцентрика усиленного	20	20


Спецификация на фурнитуру 3-х секц.

Поз.	Вид	Артикул	Наименование	Гл. 414	Гл. 600
				Кол.	Кол.
49		T117 ZL	Шток эксцентрика усиленного	36	36

Спецификация на фурнитуру 4-х секц.

Поз.	Вид	Артикул	Наименование	Гл. 414	Гл. 600
				Кол.	Кол.
49		T117 ZL	Шток эксцентрика усиленного	52	52

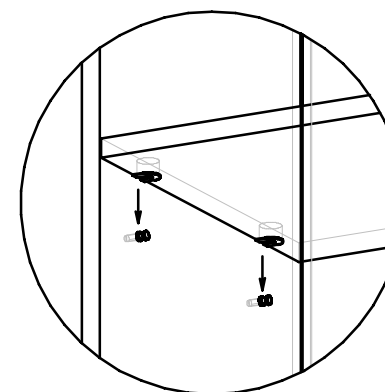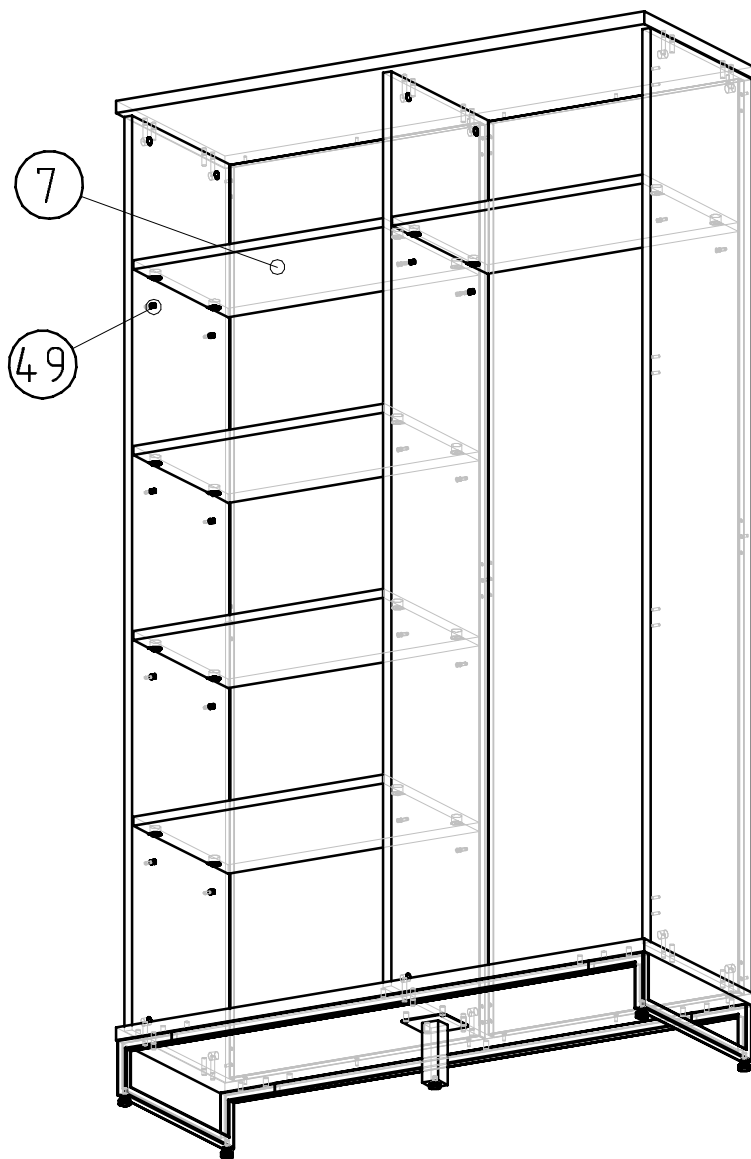

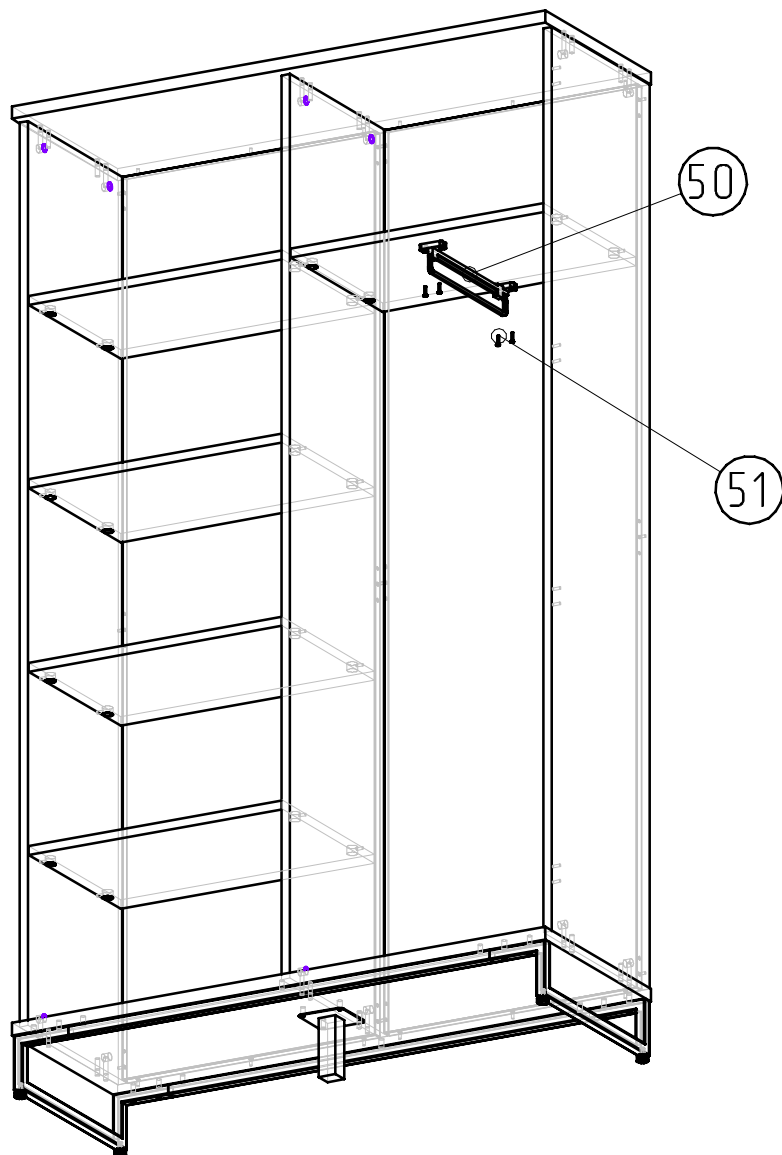

Спецификация на фурнитуру 2-х секц.

Поз	Вид	Артикул	Наименование	Гл. 414
				Кол.
50			Выдвижная вешалка	1
51			Саморез 3,5x16	4

Спецификация на фурнитуру 3-х секц.

Поз	Вид	Артикул	Наименование	Гл. 414
				Кол.
50			Выдвижная вешалка	1
51			Саморез 3,5x16	4

Спецификация на фурнитуру 4-х секц.

Поз	Вид	Артикул	Наименование	Гл. 414
				Кол.
50			Выдвижная вешалка	1
51			Саморез 3,5x16	4

ZAMM

+7 (495) 191-98-70


www.zamm.ru

Схема одинакова для 2-х

3-х и 4-х секционных шкафов

Схема сборки шкафа

Сборка Штанга

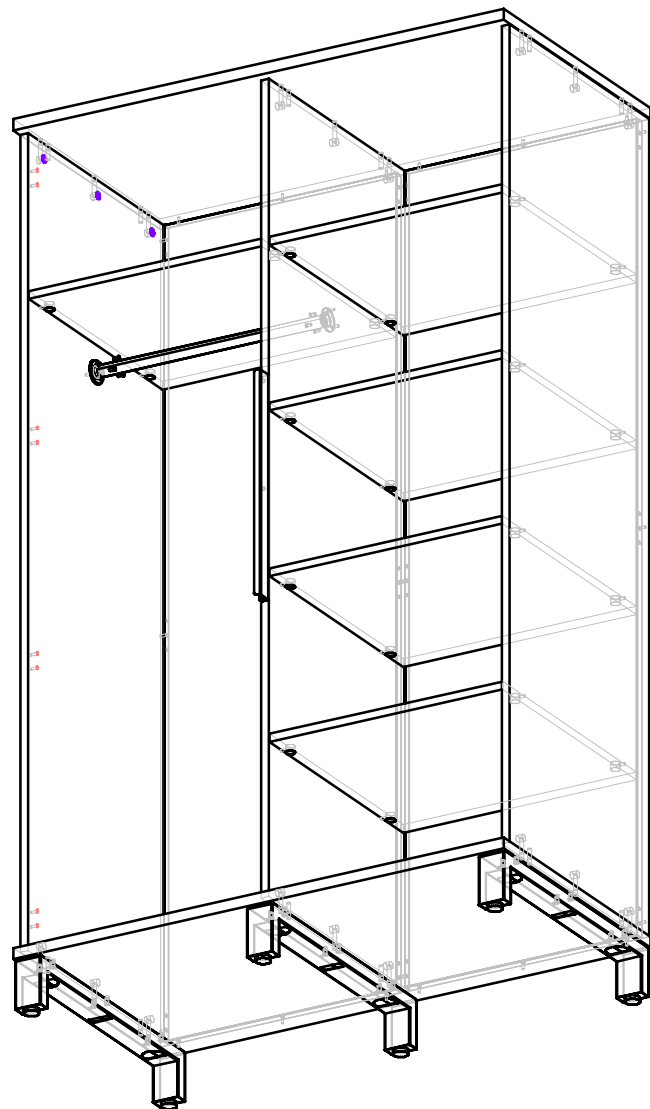

Спецификация на фурнитуру 2-х секц.

Поз	Вид	Артикул	Наименование	Гл. 600
				Кол.
52			Фланец	2
53			Штанга	1
54			Евровинт 6,3х13	6

Спецификация на фурнитуру 3-х секц.

Поз	Вид	Артикул	Наименование	Гл. 600
				Кол.
52			Фланец	2
53			Штанга	1
54			Евровинт 6,3х13	6

Спецификация на фурнитуру 4-х секц.

Поз	Вид	Артикул	Наименование	Гл. 600
				Кол.
52			Фланец	2
53			Штанга	1
54			Евровинт 6,3х13	6

ZAMM

+7 (495) 191-98-70


www.zamm.ru

Схема одинакова для 2-х

3-х и 4-х секционных шкафов

Схема сборки шкафа

Сборка Дверь

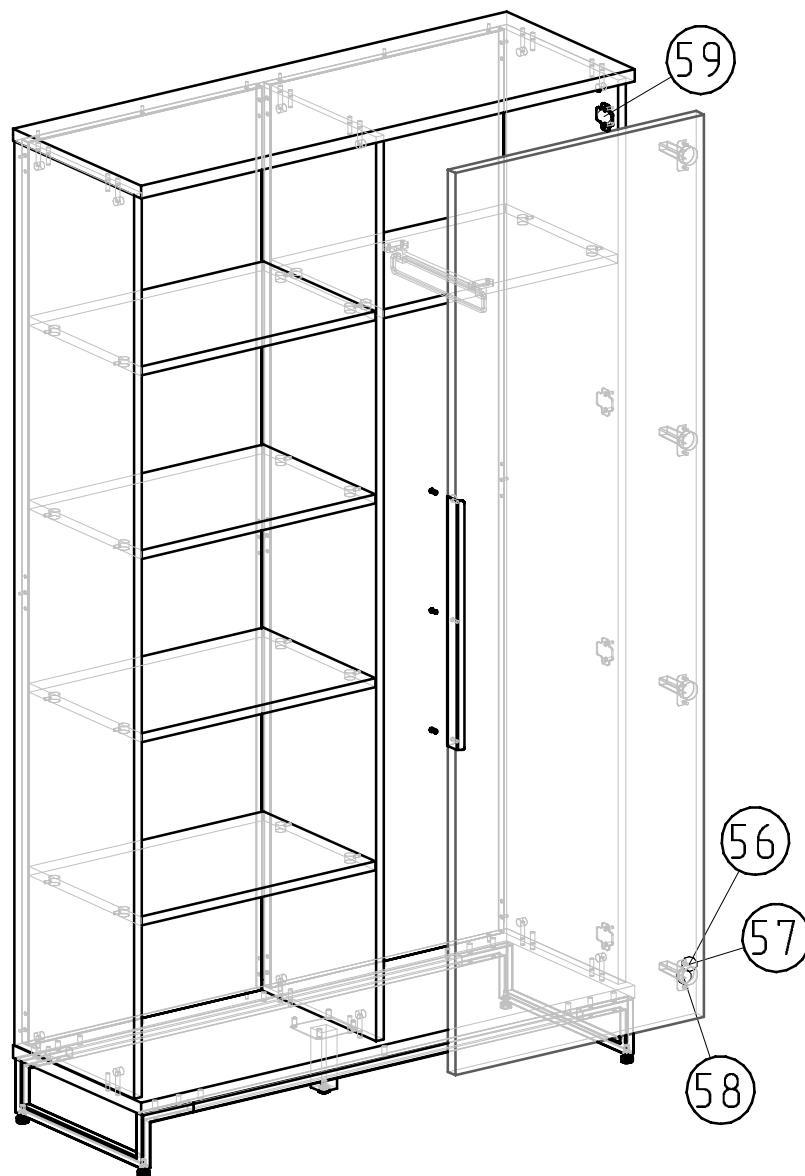

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во 2 секц.	Кол-во 3 секц.	Кол-во 4 секц.
8	Дверь	1	2	2

- 1) Прикрутить ответную планку петли на боковую стенку.
- 2) Прикрутить петли на фасад. Повернуть винт по регулировке глубины против часовой стрелки на 2 оборота.
- 3) Надвинуть петлю на ответную часть петли до щелчка.

Поз.	Вид	Артикул	Наименование	Кол. 2 секц.	Кол. 3 секц.	Кол. 4 секц.
58		ZF129	Накладная петля	4	8	8
59		ZF068	Ответная планка петли	4	8	8
56			Саморез 3.5x20	8	16	16
57			Футока пластик d5	8	16	16
60			Евровинт 6,3x13	3	6	6
61			Ручка профиль	1	2	2

Регулировка петли Регулировка по высоте



Регулировка по глубине

Регулировка вперед/ назад

ZAMM

+7 (495) 191-98-70

www.zamm.ru

Схема сборки шкафа

Схема установки петли на фасад


- 1) Забить пластиковые футоры в отверстия.
- 2) Вставить петли в соответствующие отверстия и закрепить саморезами 3.5x16.

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Фасад	1

Спецификация на фурнитуру

Поз	Вид	Артикул	Наименование	Кол.
58		ZF129	Накладная петля	2
56			Саморез 3.5x20	4
57			Футорка пластик d5	4

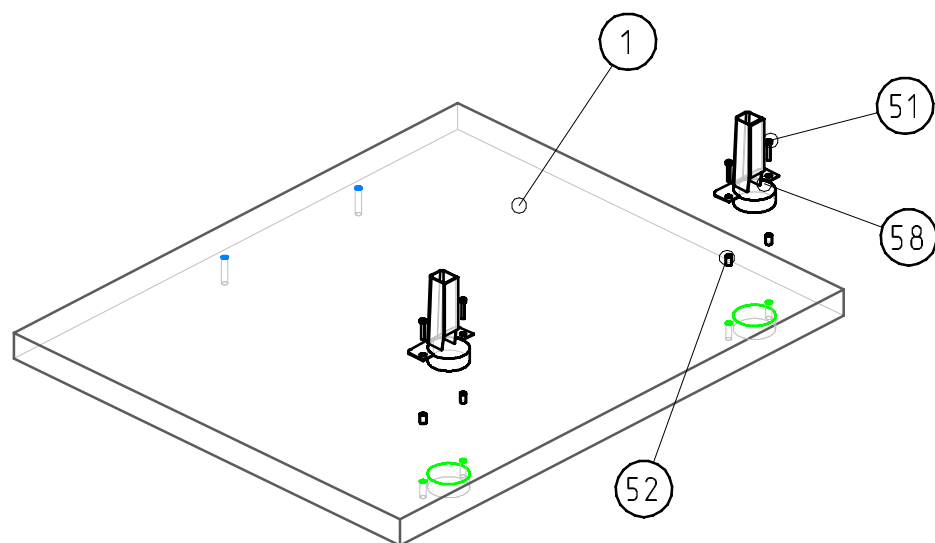

ZAMM

+7 (495) 191-98-70

www.zamm.ru

Схема одинакова для 2-х
3-х и 4-х секционных шкафов

Схема сборки шкафа

Схема крепления к стене

Спецификация на фурнитуру

Поз	Вид	Артикул	Наименование	Кол
31			Саморез 4.2x16	4
30			Саморез д/крепления к стене	2
23			Экран	1
32			Кронштейн крепления к стене	2
33			Дюбель	2

1. Отогнуть пластину на задней стенке
2. Прикрепить кронштейн к стене саморезом с дюбелем (перед креплением убедиться в отсутствии коммуникаций в стене)
3. Притянуть кронштейн к корпусу изделия саморезом

