


# ZAMM®

Комплектация и схема сборки

## Стол ЛИНДА

Артикулы: М-169, М-170, М-346

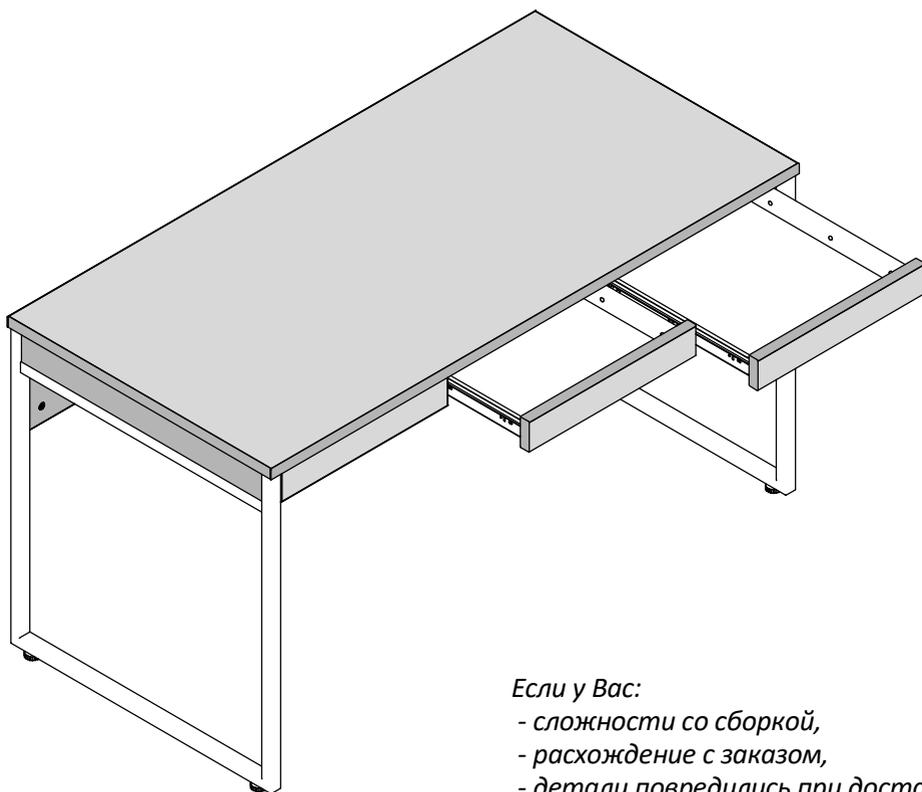

*Если у Вас:*

- сложности со сборкой,
- расхождение с заказом,
- детали повредились при доставке

*Горячая линия:*

**+7 495 191-98-01**







**911@zamm.ru**

# Комплект стола:

Перед сборкой:


- 1 Сфотографируйте этикетки на коробках;
- 2 Проверьте соответствие этикеток Вашему заказу - наименование серии, размер, цвет
- 3 Рекомендуем собирать стол вдвоем.

Фурнитура  
(находится в коробке со столешницей):



Столешница в сборе с ящиками  
с фурнитурой




Комплект  
Боковых опор

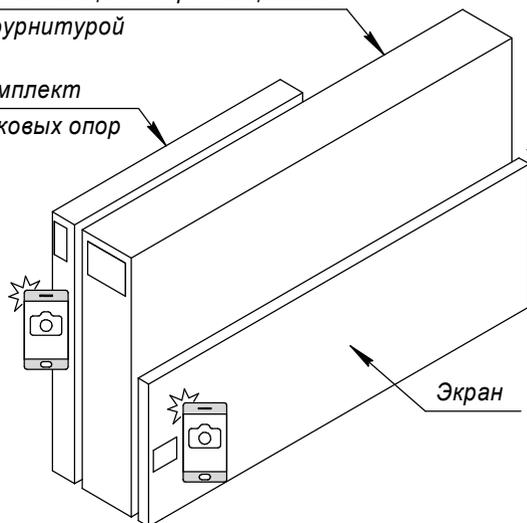

Комплект боковых опор

Экран



Столешница в сборе с ящиками

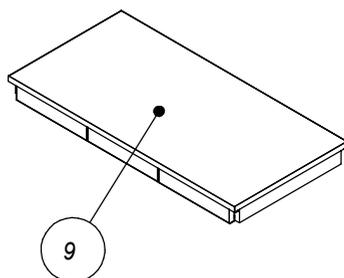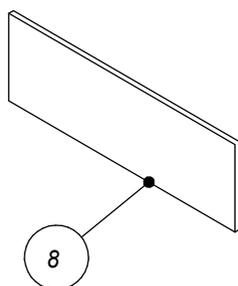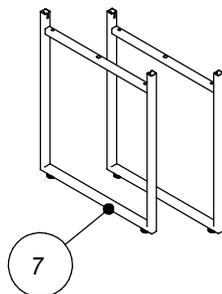

# Схема сборки подстоля стола

1. Закрутите штоки (3) (КРАСНЫЕ) в резьбовые отверстия в опорах (см. вид А)


2. Вставьте штоки эксцентриковых стяжек (3) в боковые пазы экрана (8) и, поместив эксцентрики (2) в отверстия экрана, зафиксируйте их поворотом вокруг оси по часовой стрелки до упора, не более чем на пол оборота! (см. вид Б)

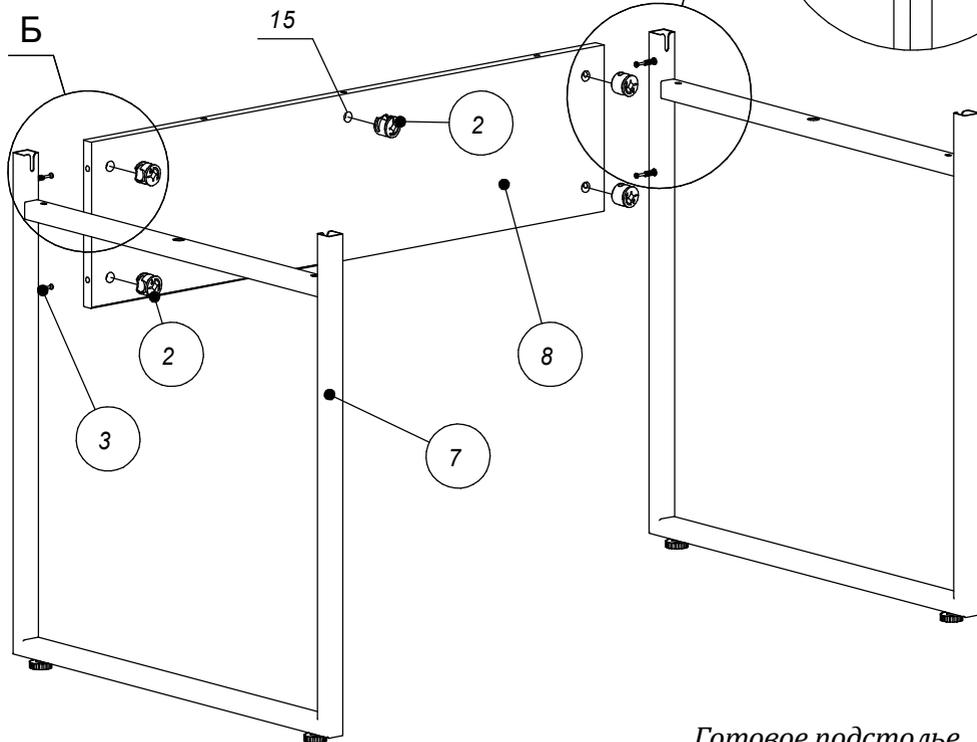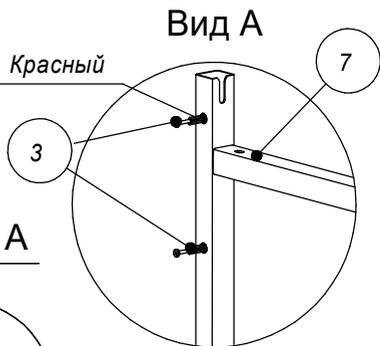

Готовое подстолье

Вид Б



Вставьте Шток (3)

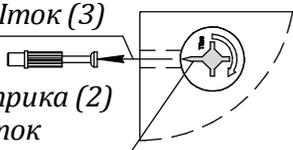

Стрелка эксцентрика (2) указывает на шток

Зафиксируйте


эксцентриковую стяжку поворотом эксцентрика (2) по часовой стрелке до щелчка (не более 1/2 оборота)

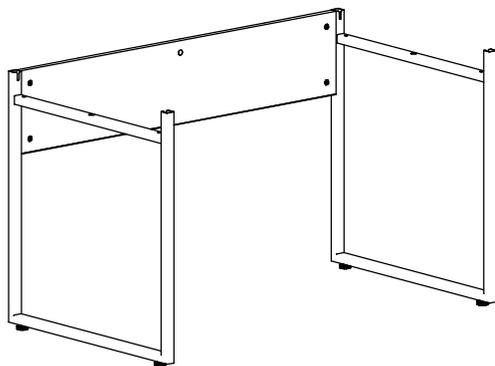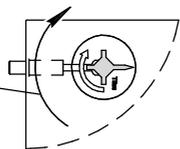

# Подготовка столешницы стола

Столешница уже собрана с ящиками, остается прикрепить ее к подстолью.

Чтобы при сборке не поцарапать лицевую сторону столешницы, положите упаковку от на пол, расположите на ней столешницу лицевой стороной вниз, так что бы был доступ к крепежным отверстиям

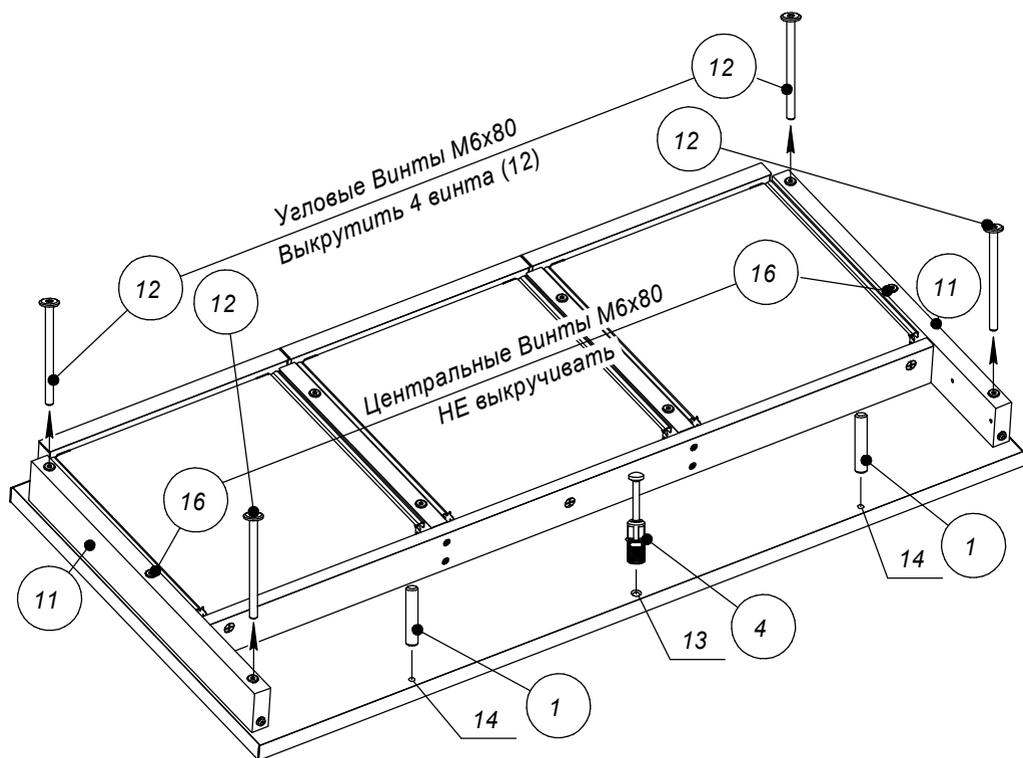

3. Полностью выкрутите четыре Винта (12) расположенные по углам столешницы, этими винтами (12) будут прикручиваться боковые опоры (7).

## Внимание!

Центральные винты (16), которые находятся между Винтами (12) не выкручивать!

4. Установите в отверстие (13) один Дюбель эксцентриковой стяжки (4).

5. Установите по одному Шканту 8x30 мм (1) в каждое отверстие (14)  
Подготовка столешницы к сборке закончена.

# Сборка стола

(Столешница не показана)

## Вид В

зазор 1,5-2 мм

выкрутите  
винт на 2 оборота

Паз "П"

Головка винта (10)




10

### Обратите внимание

Головка винта (10) в столешнице должна попасть в паз "П" в опоре, для этого нужен зазор 2 мм под шляпкой винта.

Чтобы сделать зазор 2 мм:

- Закрутите винт (10) рукой до касания
- Открутите обратно на 2 оборота

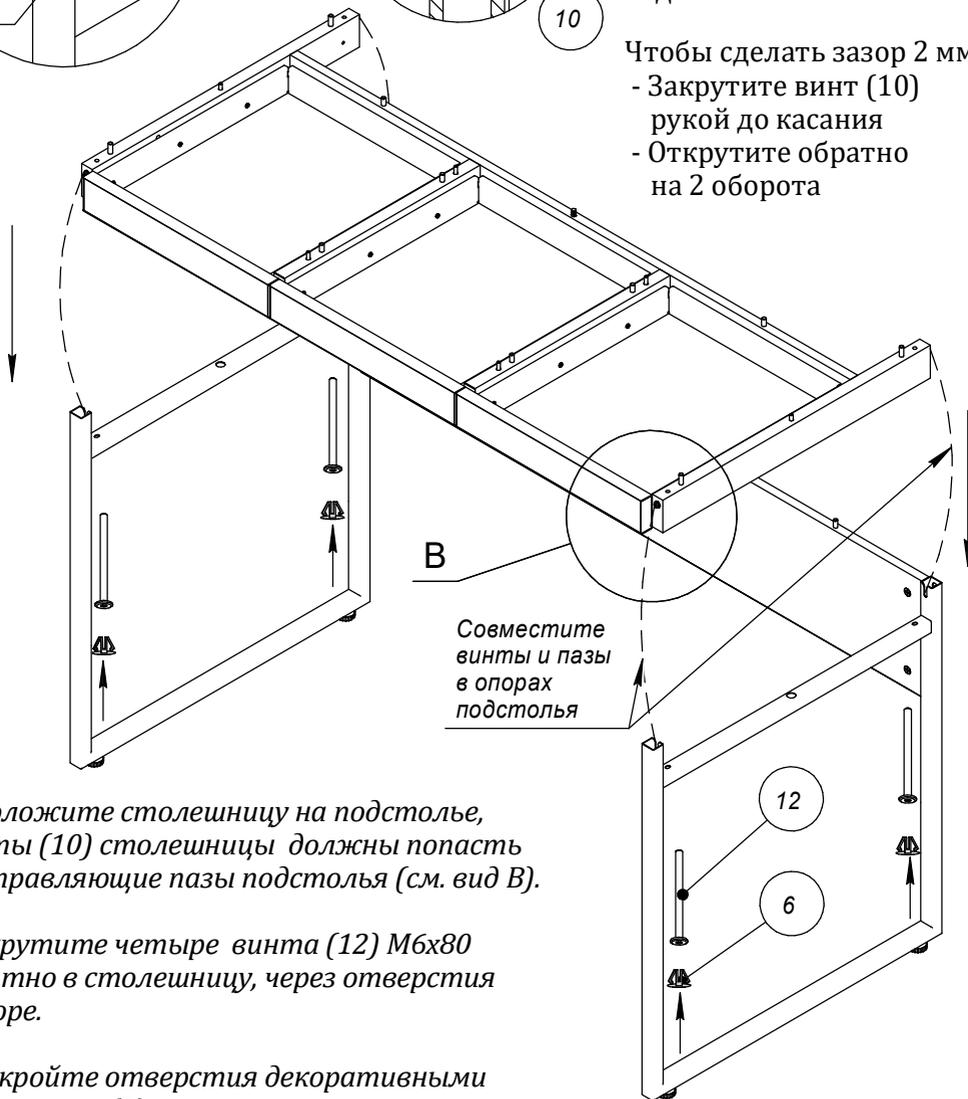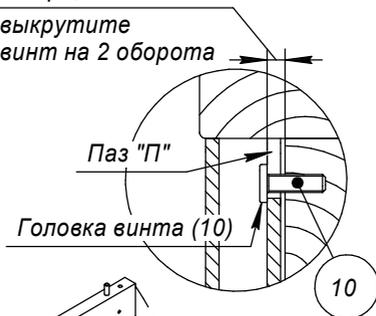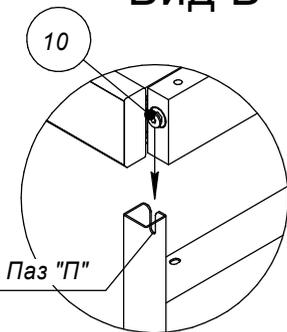

В

Совместите  
винты и пазы  
в опорах  
подстоля

6. Положите столешницу на подстолье, винты (10) столешницы должны попасть в направляющие пазы подстоля (см. вид В).

7. Вкрутите четыре винта (12) М6х80 обратно в столешницу, через отверстия в опоре.

8. Закройте отверстия декоративными заглушками (6)

12

6

# Сборка стола

9. Со стороны экрана (8) затяните шестигранным ключом (4 мм) винты (10) на левой и правой опоре до упора (см. вид Д)

10. Установите в отверстия заглушки декоративные (6) - 2 шт


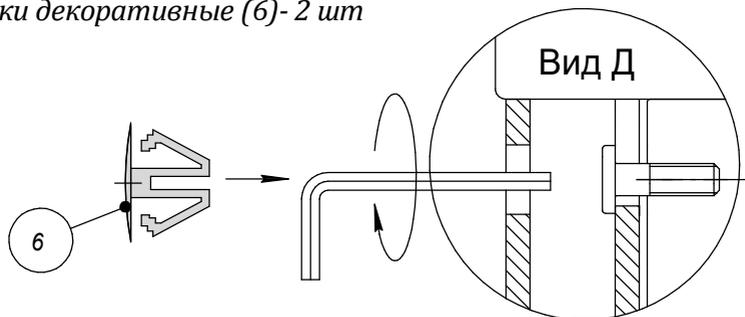


Схема крепления столешницы к подстолью



Положение эксцентриков на экране (с внутренней стороны)

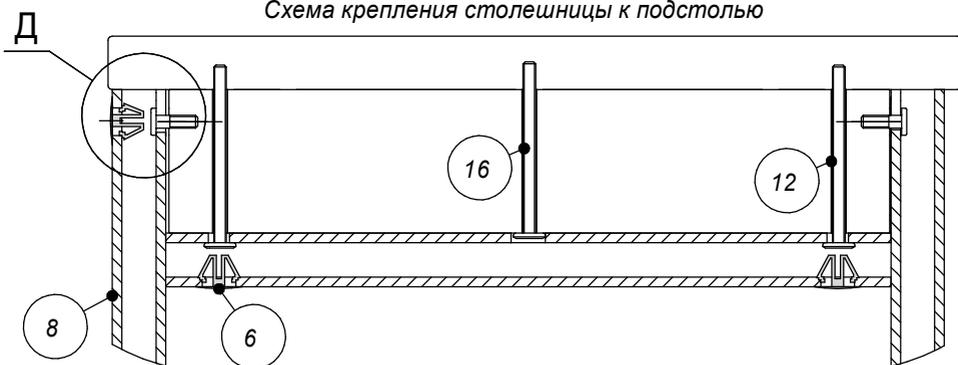

11. Установите собранный стол на место, с помощью регулировочных винтовых опор выставите устойчивое положение.

12. Установите заглушки эксцентриков (5) на эксцентрики (2) экрана (8) - 5 шт.

Чтобы придать мебели идеальный внешний вид, рекомендуется, сразу после сборки изделия, протереть его салфеткой с использованием средства для очистки мебели с антистатическим эффектом.

Примерно через 2 недели после сборки проверьте качество соединений, при необходимости протяните

