

*Стол с пропускными для проводов,
подвесом системного блока
и кабель-каналом*






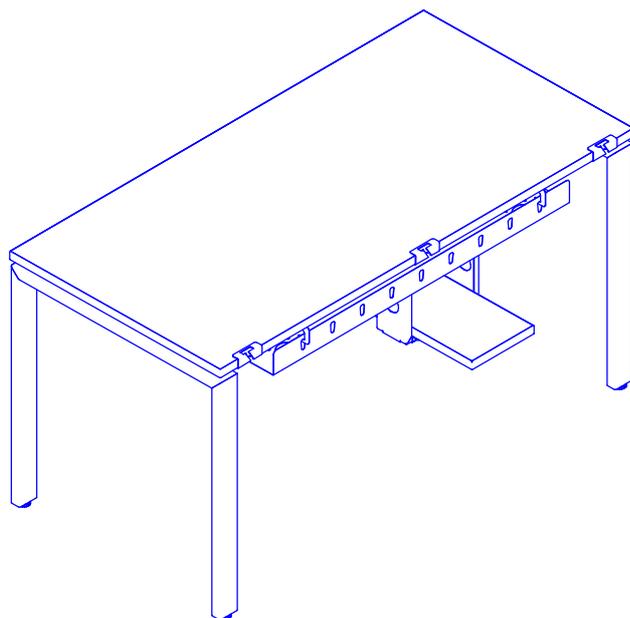


Таблица 1. Комплект боковых опор (2 шт.)

Сечение опоры	Наименование серий системы "Профиль"			
	Формат ТР	Зета ТР	Ирис ТР	Экспо ТР
				
60x30	A-068	A-069	A-083	A-171

Фурнитура упакована в опоры

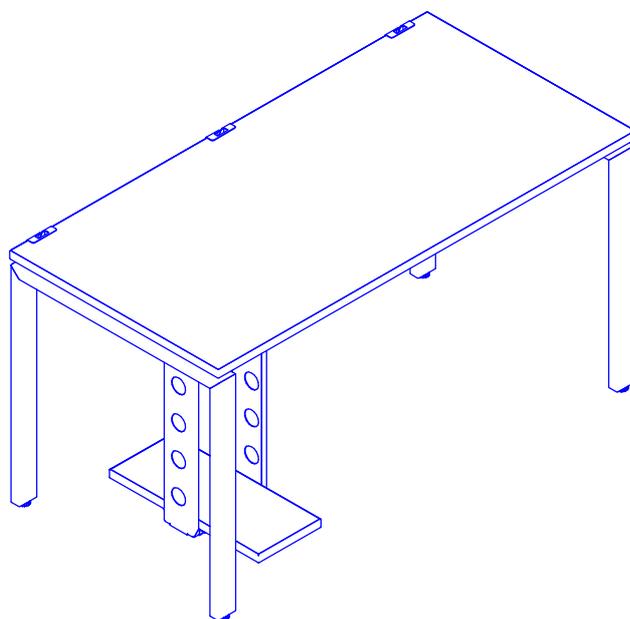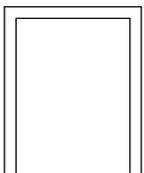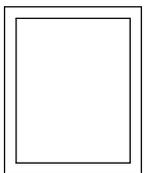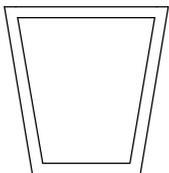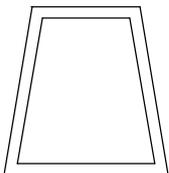

Болт М8х16 (8 шт.)



Винт М6х12 (10 шт.)




Шайба 8 (8 шт.)


Ключ Г-образный S6




Гайка М8 стопорная,
под ключ S13 (8 шт.)

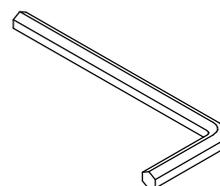



Комплект Траверс

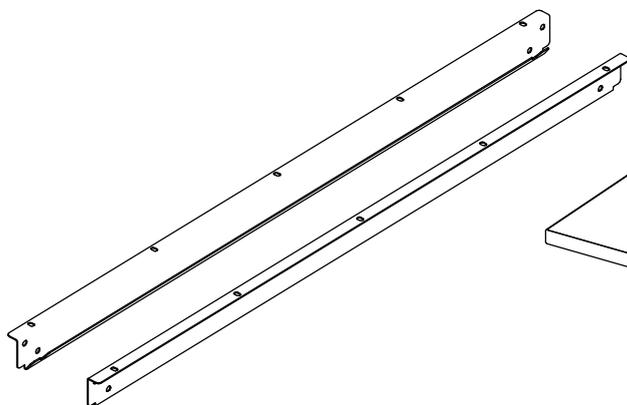

Столешница с пропусками
для проводов

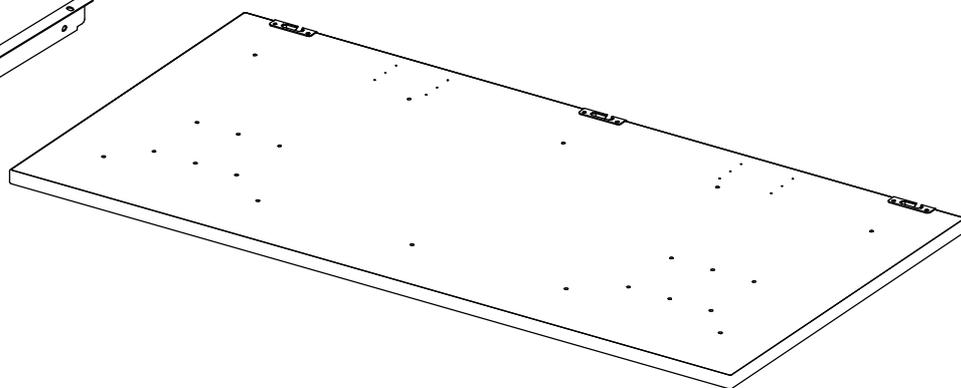

Сборка каркаса

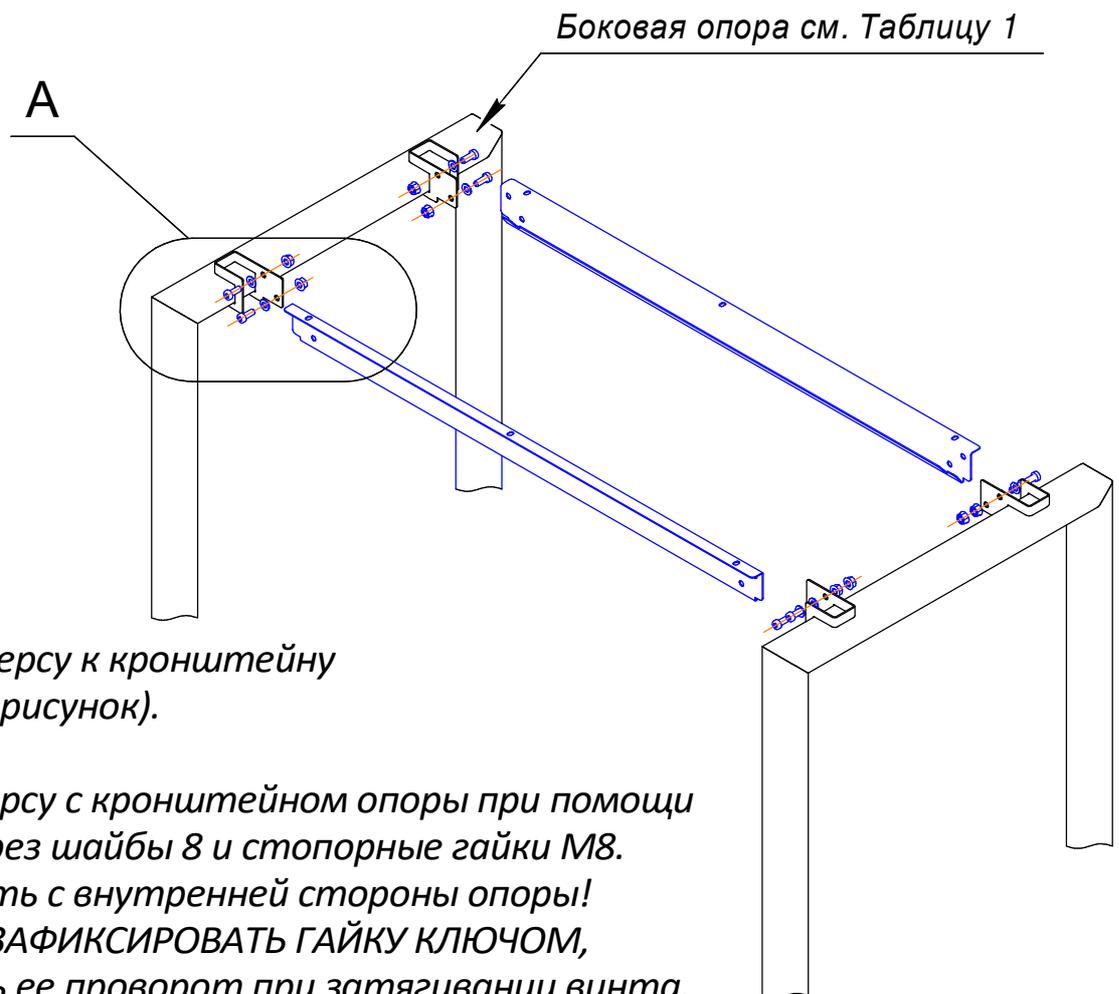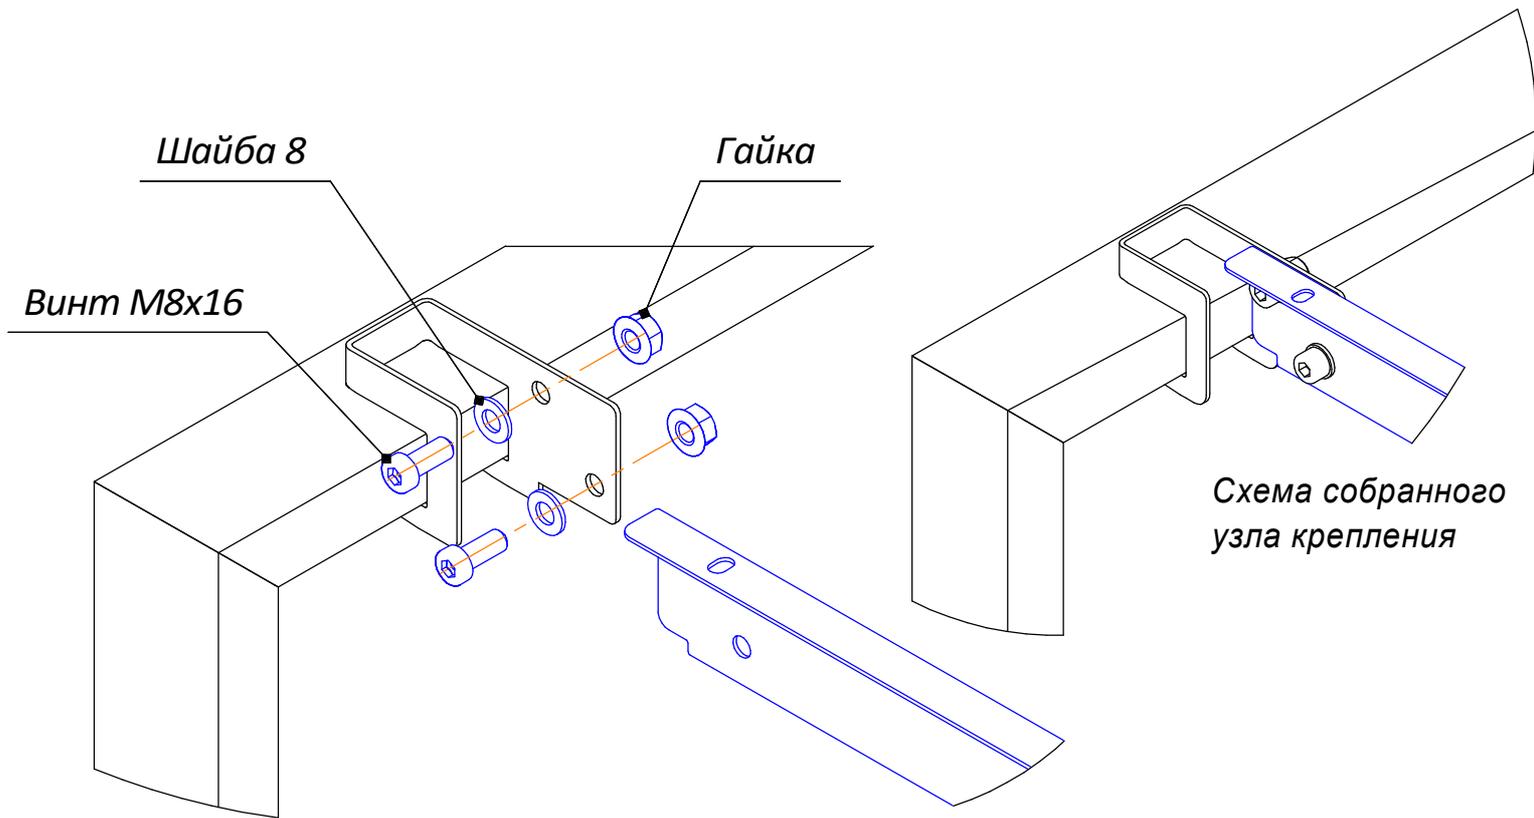


Приложите траверсу к кронштейну одной из опор (см. рисунок).

Соедините траверсу с кронштейном опоры при помощи винтов М8х16 через шайбы 8 и стопорные гайки М8. Гайки должны быть с внутренней стороны опоры! РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАФИКСИРОВАТЬ ГАЙКУ КЛЮЧОМ, чтобы исключить ее проворот при затягивании винта. Повторите со второй траверсой.

Перед окончательным затягиванием винтов выровнять опоры вертикально. Затягивать винты поочередно.


Сборка стола

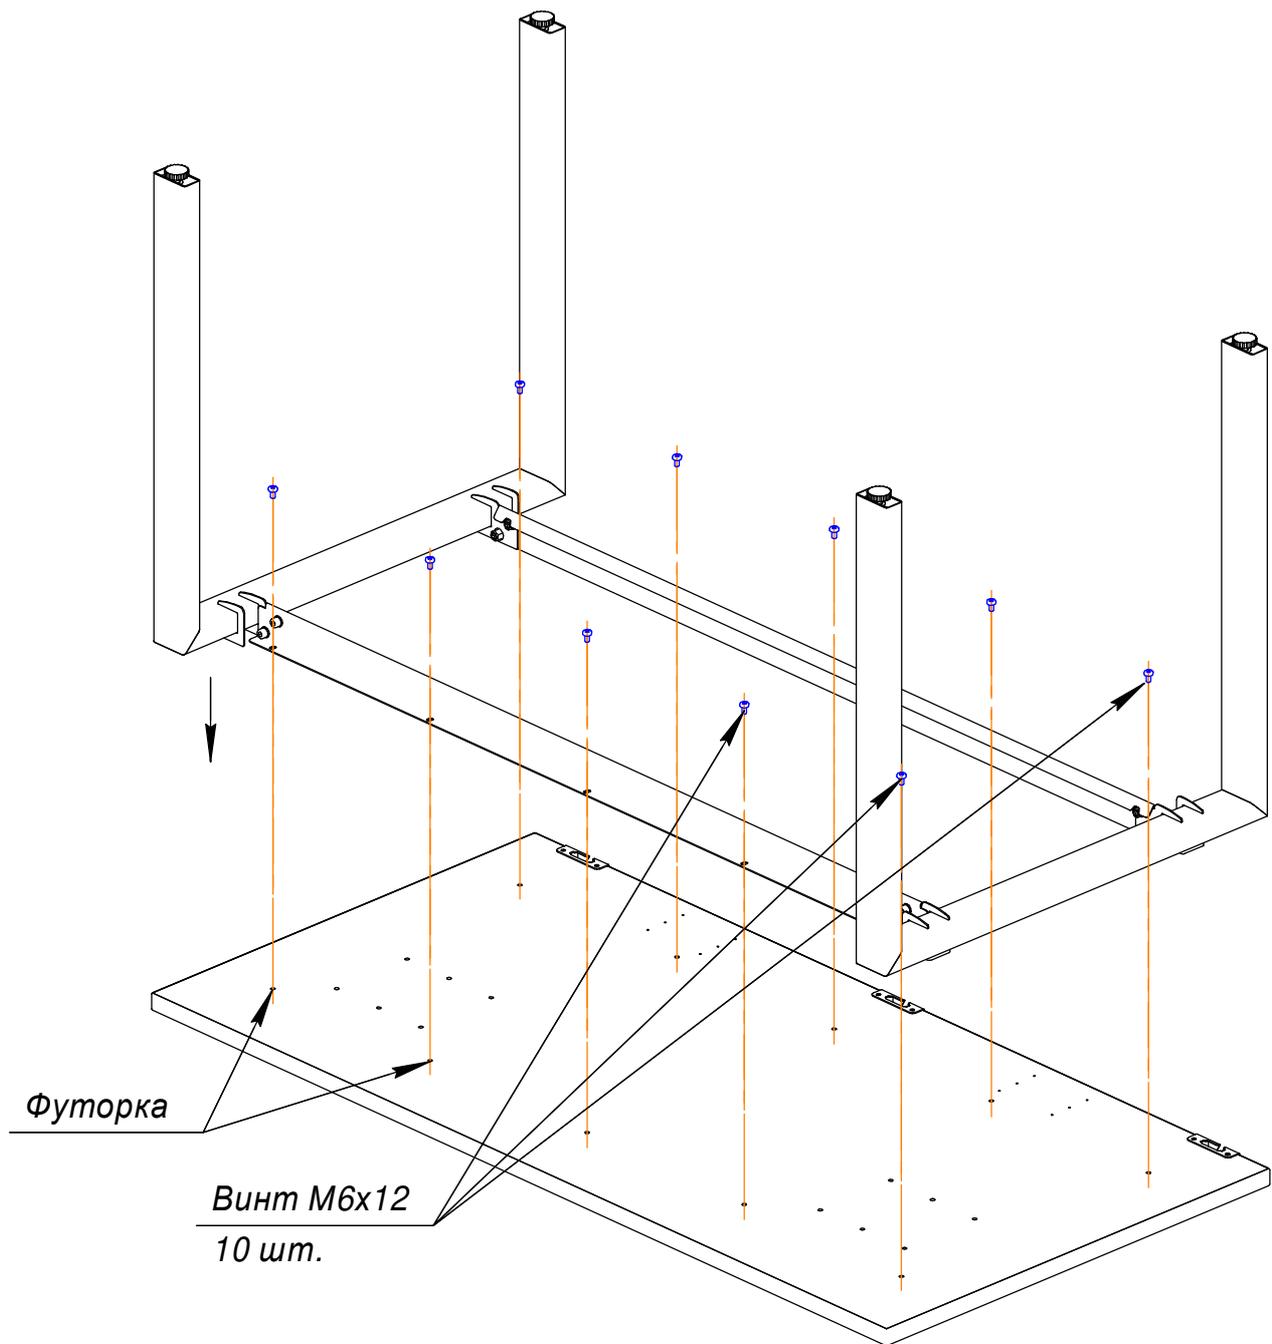


Постелите на пол ткань или картон от упаковки столешницы, чтобы не поцарапать столешницу.

Сборка аксессуаров

Д-041 Кабель-канал


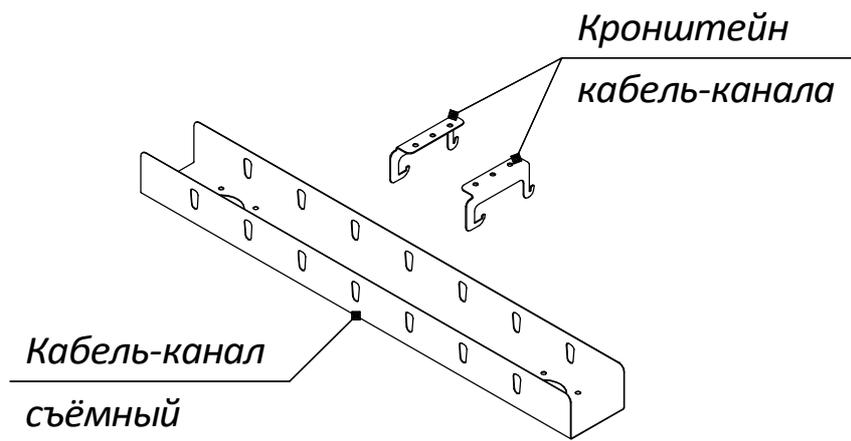


Саморез 4,2x16 (6 шт.)

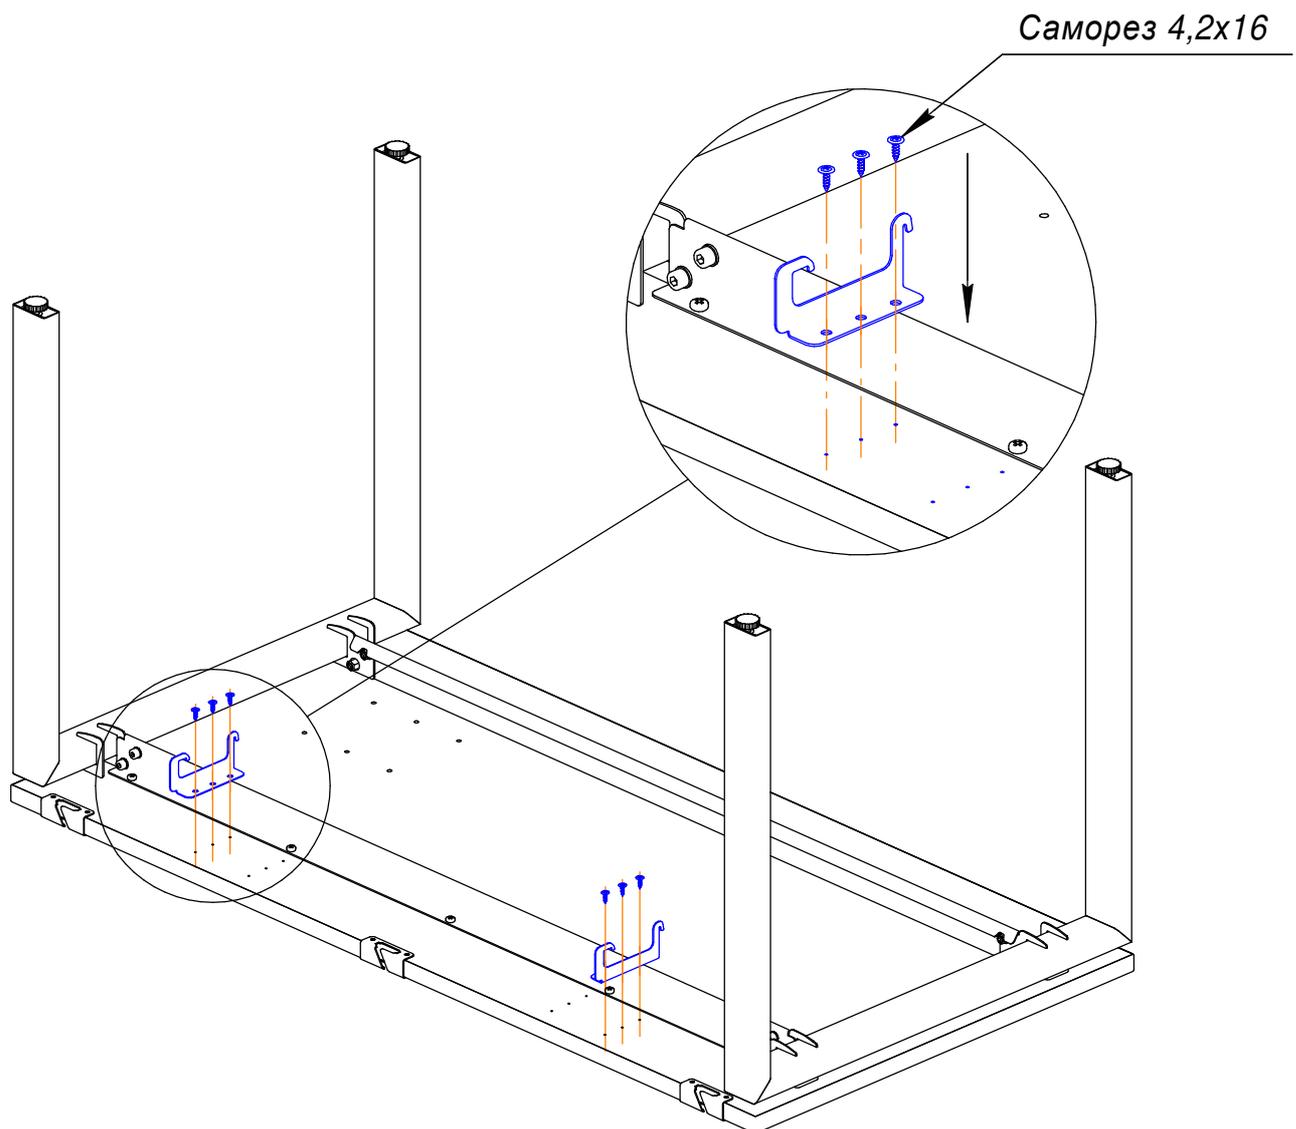




Сборка аксессуаров

Д-044 Подвес системного блока

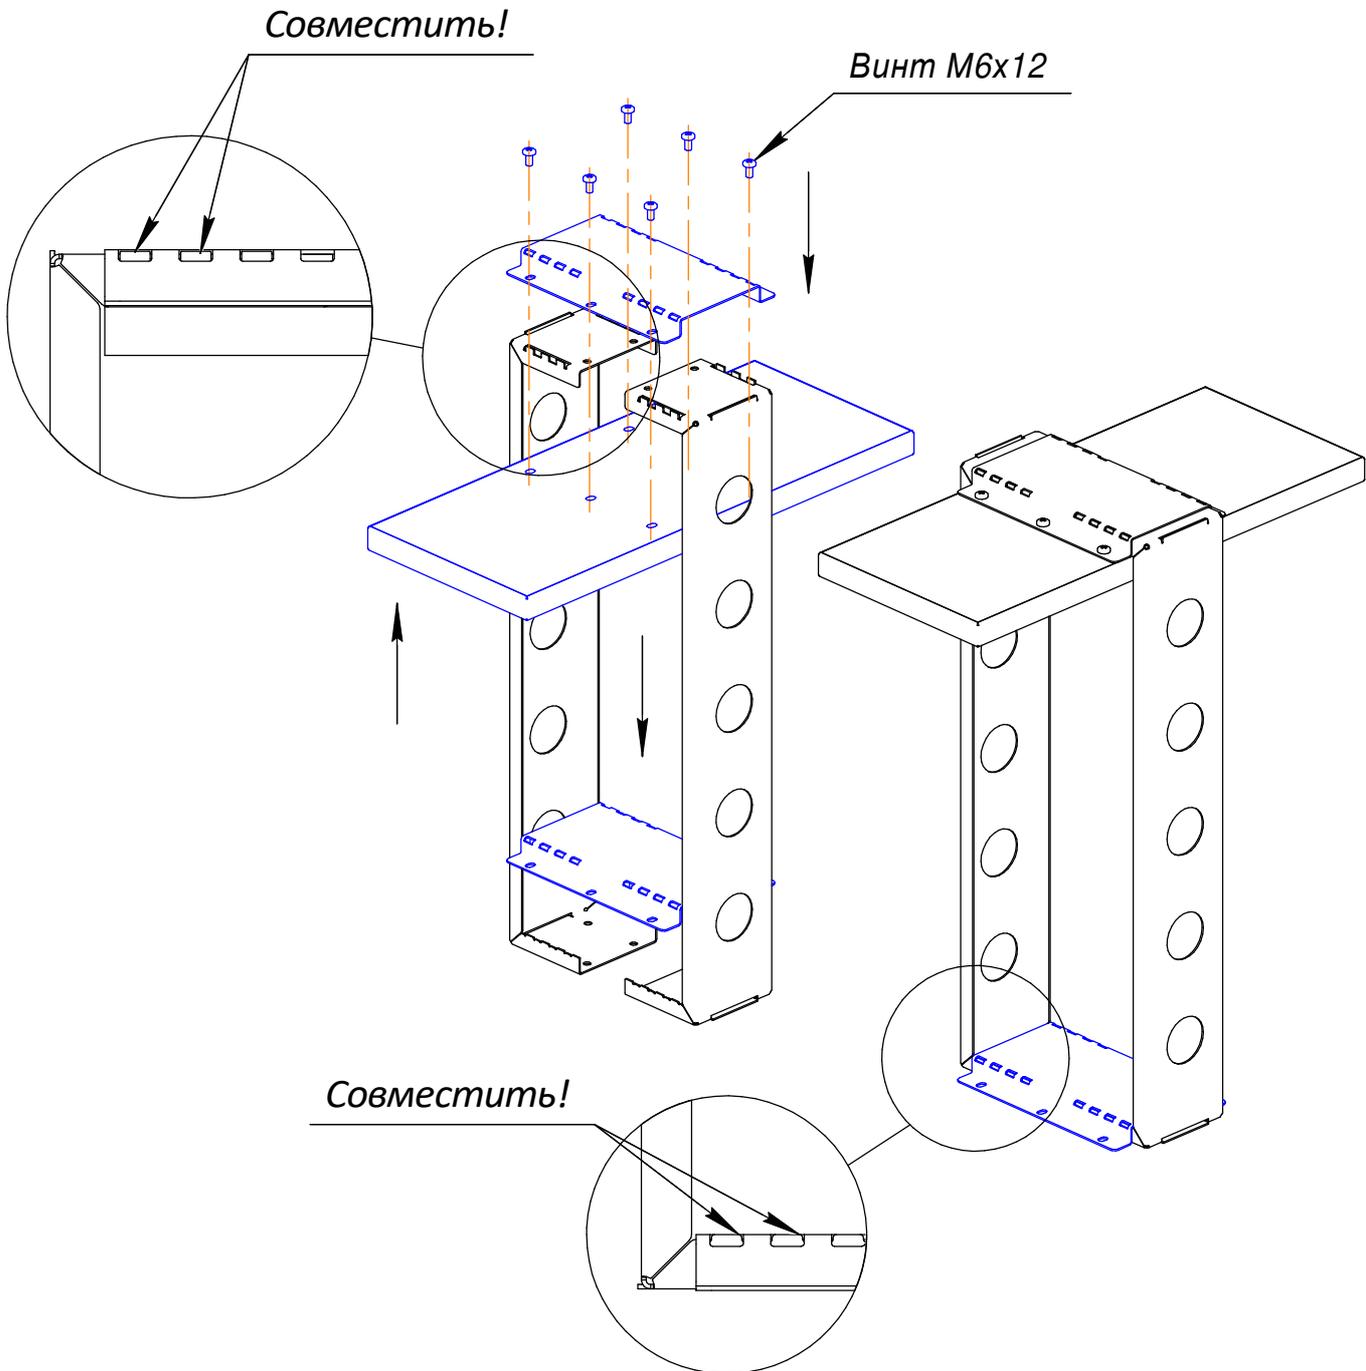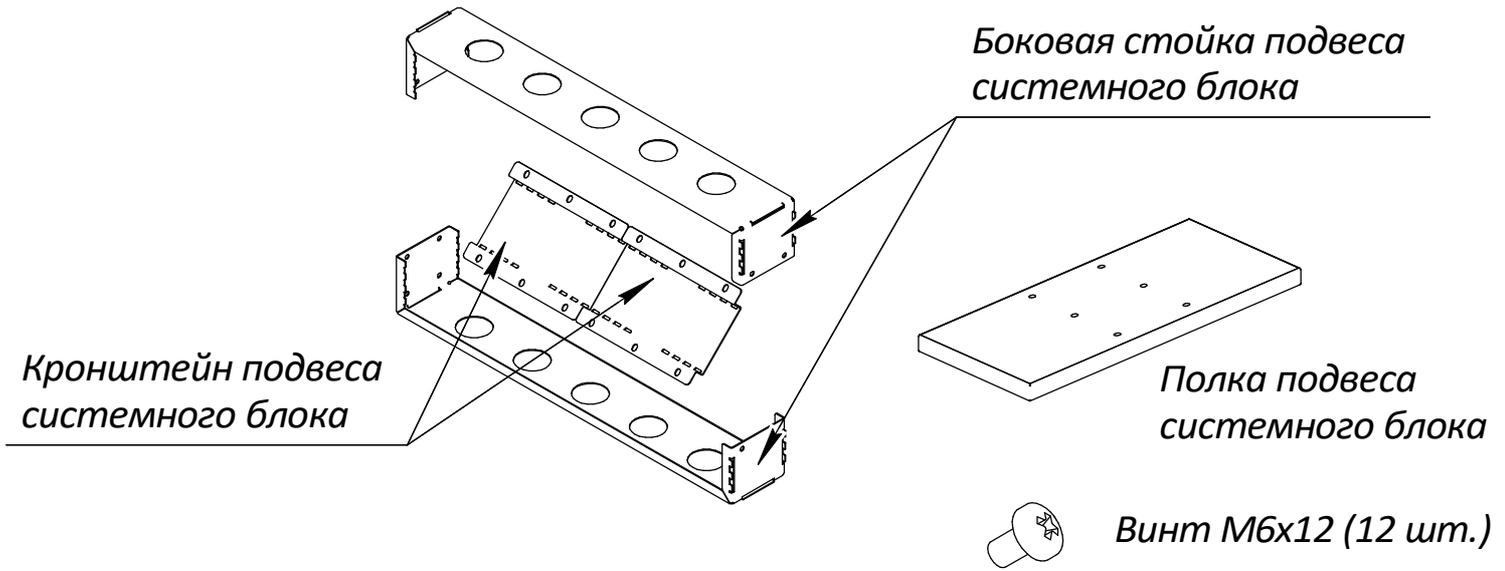

Совместить!

Винт М6х12

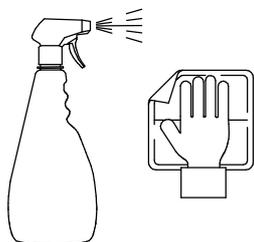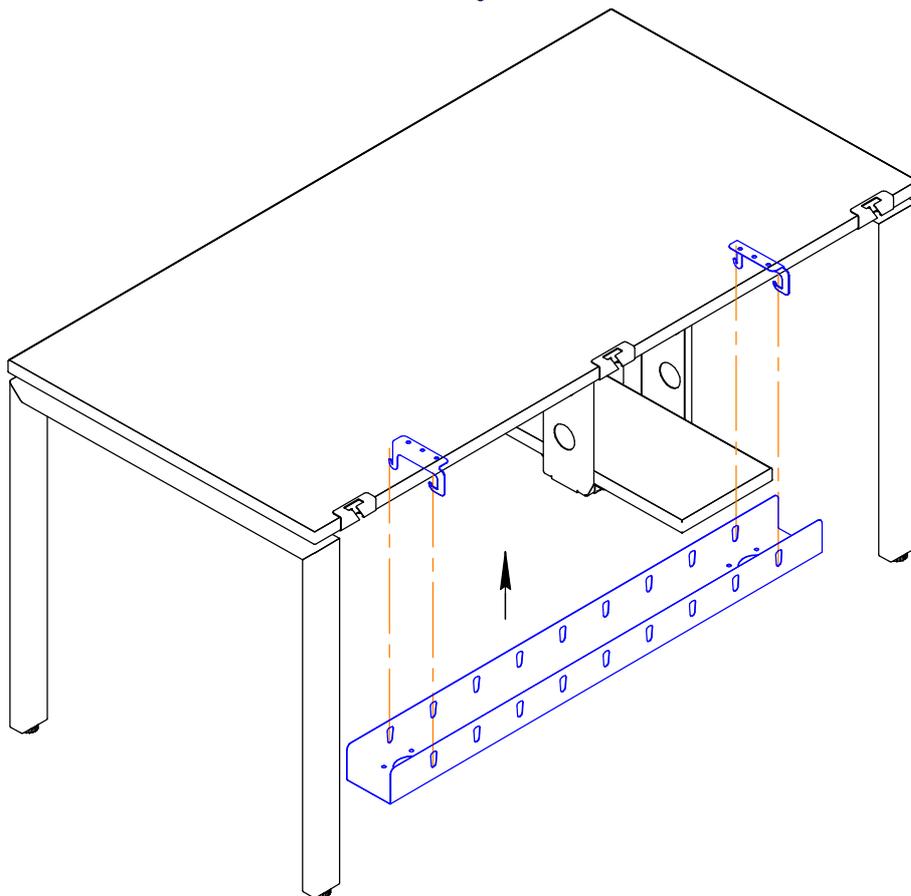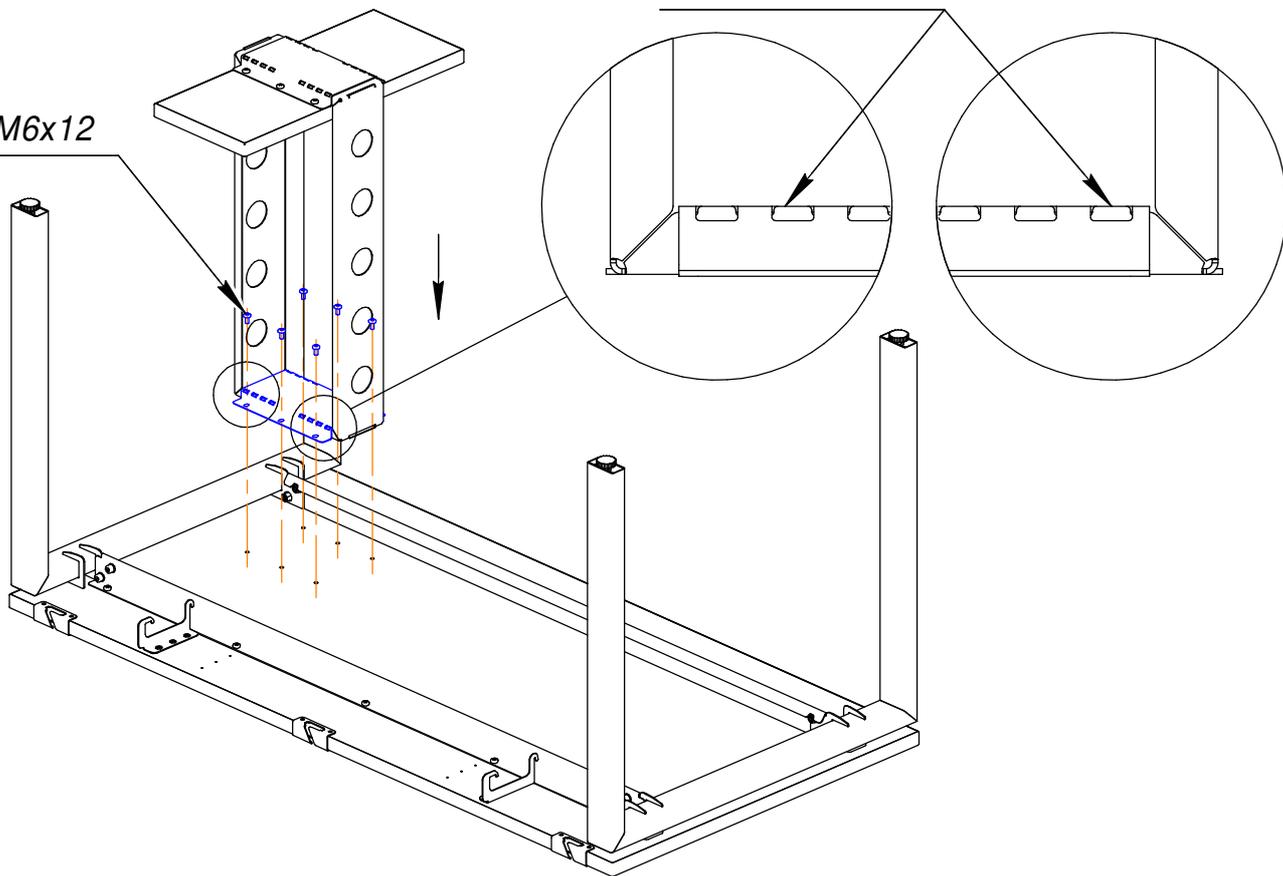

**Чтобы придать мебели идеальный внешний вид, рекомендуется, сразу после сборки изделия, протереть его салфеткой с использованием моющего средства.*