


Изготовитель:

ZAMM

Инструкция по сборке

Локер 2 полки открытый

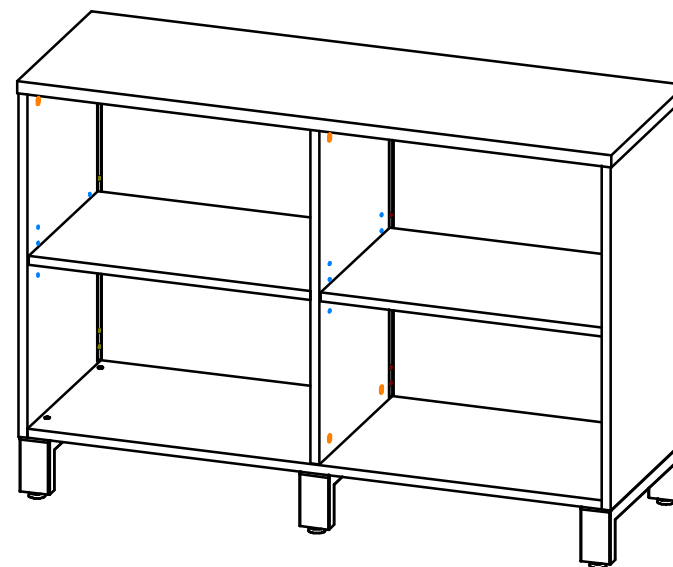

2025 г.

Комплектация

Перед сборкой

1. Проверить целостность упаковок.
2. Сфотографируйте этикетки на упаковках.
3. Проверьте комплектность – количество и артикулы упаковок.
4. Соответствие цветов, указанных на этикетках, заказу

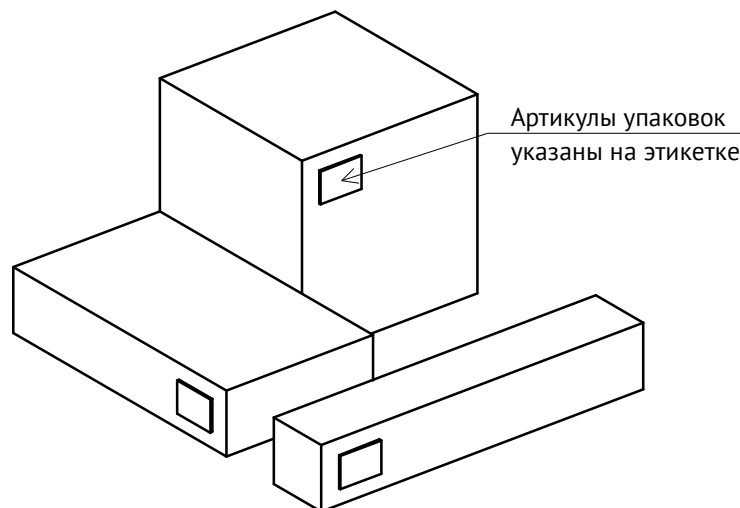


Таблица Артикулов изделий с упаковками в конце инструкции.

Рекомендованные инструменты

- 1) Уровень
- 2) 3 отвертки или насадки на шуруповёрт.
- 2) 3 отвертки или насадки на шуруповёрт.

PH2	Саморез 4,2x16; Эксцентрик
PZ2	Евровинт 6.3x11, 6.3x20; Саморез 3.5x16; Винт М6x12
PZ1	Саморез 3x10 (Только крышки роликов и фиксаторы)

Отдел качества

Если Вы обнаружили расхождение, возникли сложности со сборкой

– свяжитесь с нами:

- через онлайн форму: <https://zamm.ru/qp>
- на почту 911@zamm.ru, в поле «тема» письма укажите номер заказа.

Менеджеры отдела качества работают каждый день с 10:00 до 20:00, обращения регистрируются в любое время.

Тел: +7 (495) 191-98-01

Советы по сборке

1. Собирать нашу мебель вдвоём будет намного удобнее. Некоторые детали и промежуточные этапы сборки тяжёлые - один человек может не удержать и уронить.
2. Собирайте на картоне от упаковки - тогда во время сборки Вы не поцарапаете пол и детали.
3. Снимая защитную плёнку, не используйте нож - можете поцарапать детали. Во время перевозки плёнка защищает покрытые эмалью детали от потёртостей.
4. Для идеального внешнего вида, после сборки протрите мебель слегка влажной салфеткой с чистящим средством для мебели.


ZAMM

+7 (495) 191-98-70

www.zamm.ru

Схема сборки шкафа (локера)

Сборка дна с боковинами и перегородкой

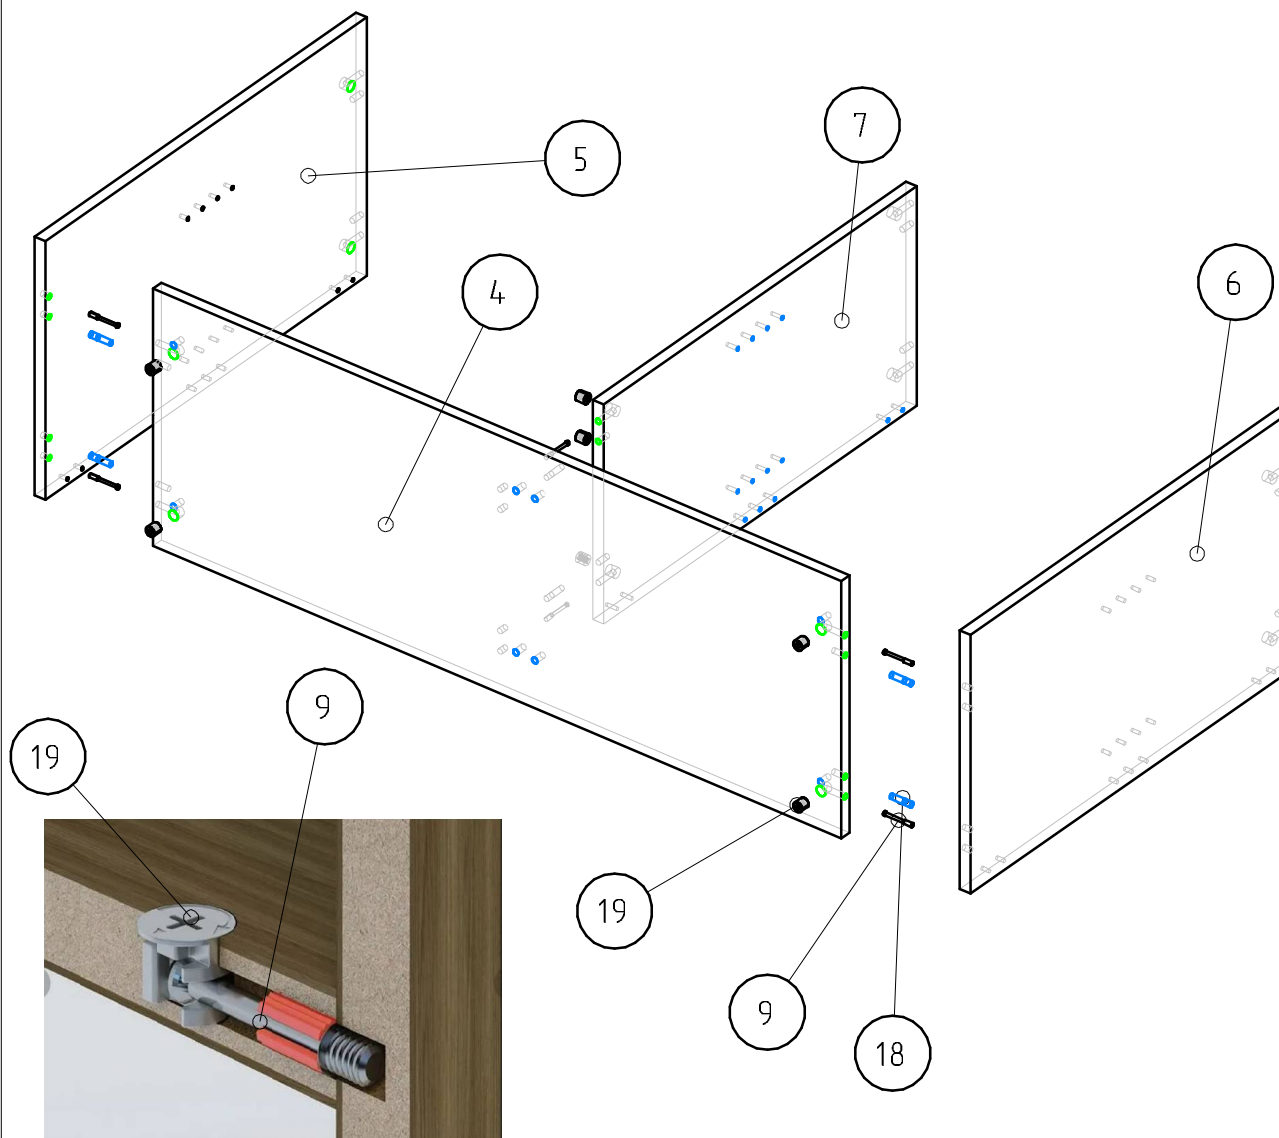

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во
4	Дно	1
5	Боковина Левая	1
6	Боковина Правая	1
7	Стойка	1

Спецификация на фурнитуру

Поз.	Вид	Артикул	Наименование	Кол.
9		TE93	Шток быстрого монтажа 34 мм	6
18		ZF055	Шкант 8x30	6
19		EC09ZL /18	Эксцентрик для 25 плиты	6


ZAMM

+7 (495) 191-98-70

www.zamm.ru

Схема сборки шкафа (локера)

Установка топа на корпус

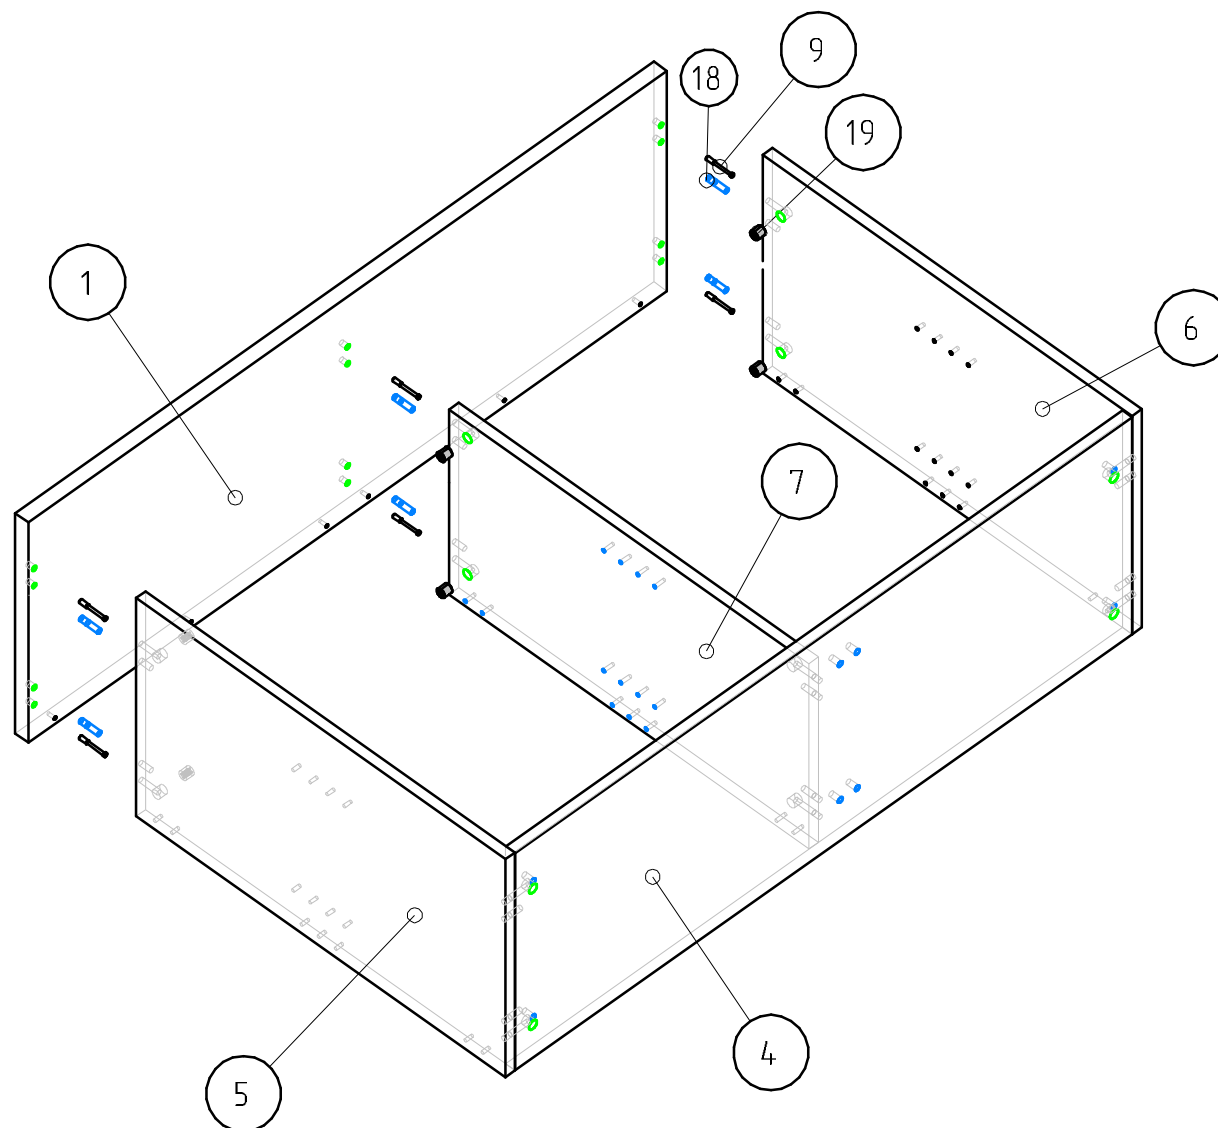

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Топ	1
4	Дно	1
5	Боковина Левая	1
6	Боковина Правая	1
7	Стойка	1

Спецификация на фурнитуру

Поз.	Вид	Вид	Наименование	Кол.
9		TE93	Шток эбыстрого монтажа 34 мм	6
18		ZF055	Шкант 8x30	6
19		EC09ZL /18	Эксцентрик для 25 плиты	6

ZAMM

+7 (495) 191-98-70

www.zamm.ru

Схема сборки шкафа (локера)

(Зависит от исполнения)


Крепление опор

На регулируемых опорах

Спецификация на регулируемые опоры

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
1		Регулируемая опора H = 27 мм	6

*Вставить опоры
в отверстия.*

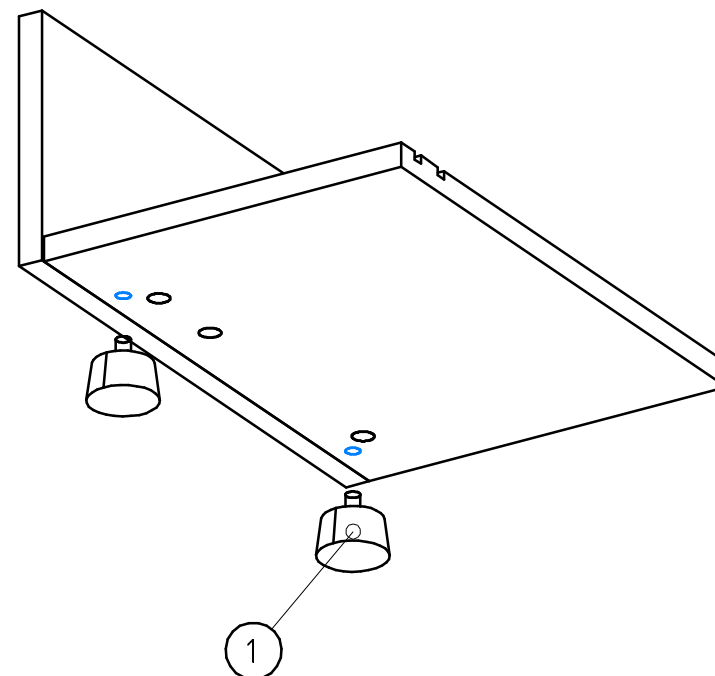

ZAMM

+7 (495) 191-98-70

www.zamm.ru

Схема сборки шкафа (локера)

(Зависит от исполнения)

Крепление опор





Спецификация на опору металлокаркаса 60x30 +промежуточную опору 60x30

Поз.	Вид	Наименование	Лл. 414	Лл. 600
			Кол.	Кол.
1		Винт М6х12	8	12
2		Опора из металлокаркаса 60х30	3	3
3		Евровинт 6.3 X 40	4	6

Прикрутить боковую опору к боковине на 2 евравинта (3)
и к дну 2 винта с метрической резьбой (1).

Промежуточную опору на 4 винта с метрической резьбой.

Боковая стенка должна опираться на опору. Рис 2

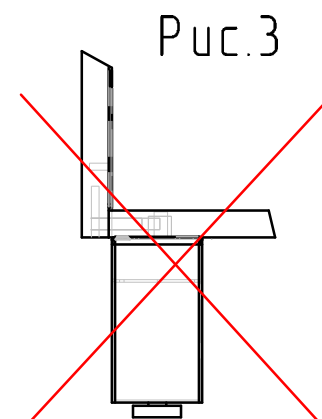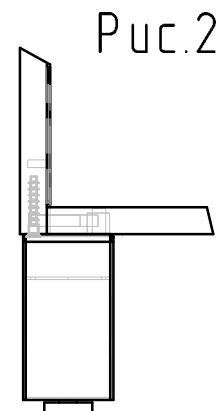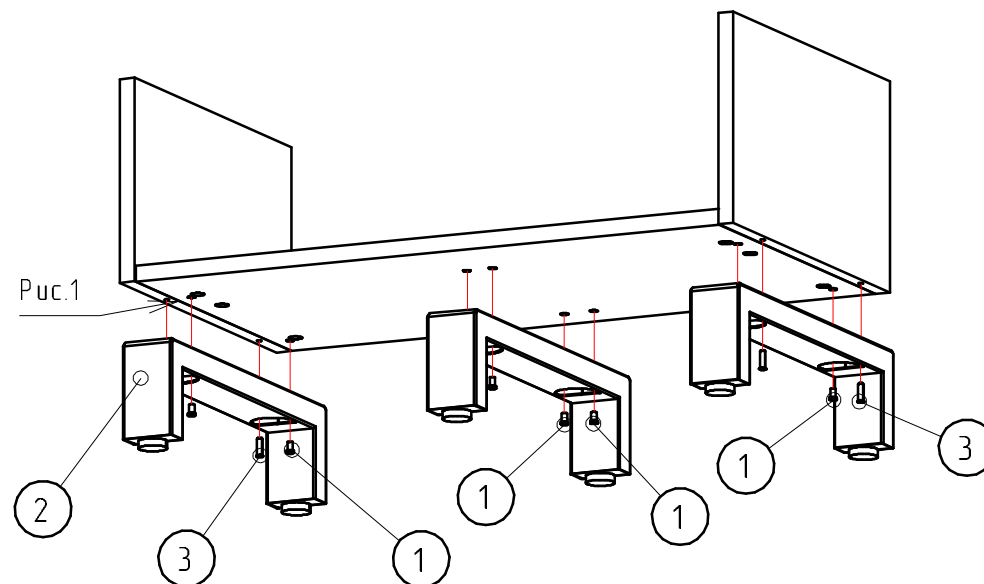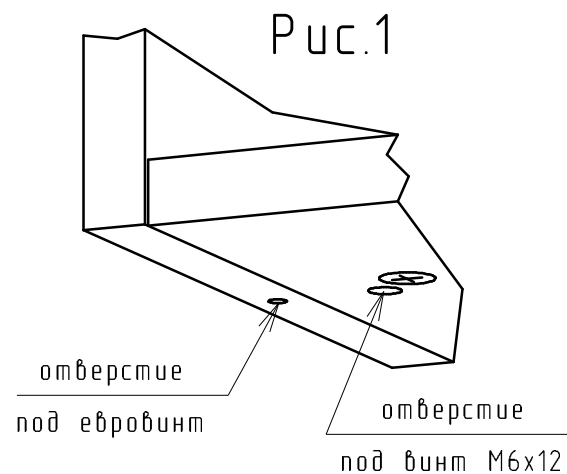


ZAMM

+7 (495) 191-98-70

www.zamm.ru

Схема сборки шкафа (локера)

Установка задних стенок

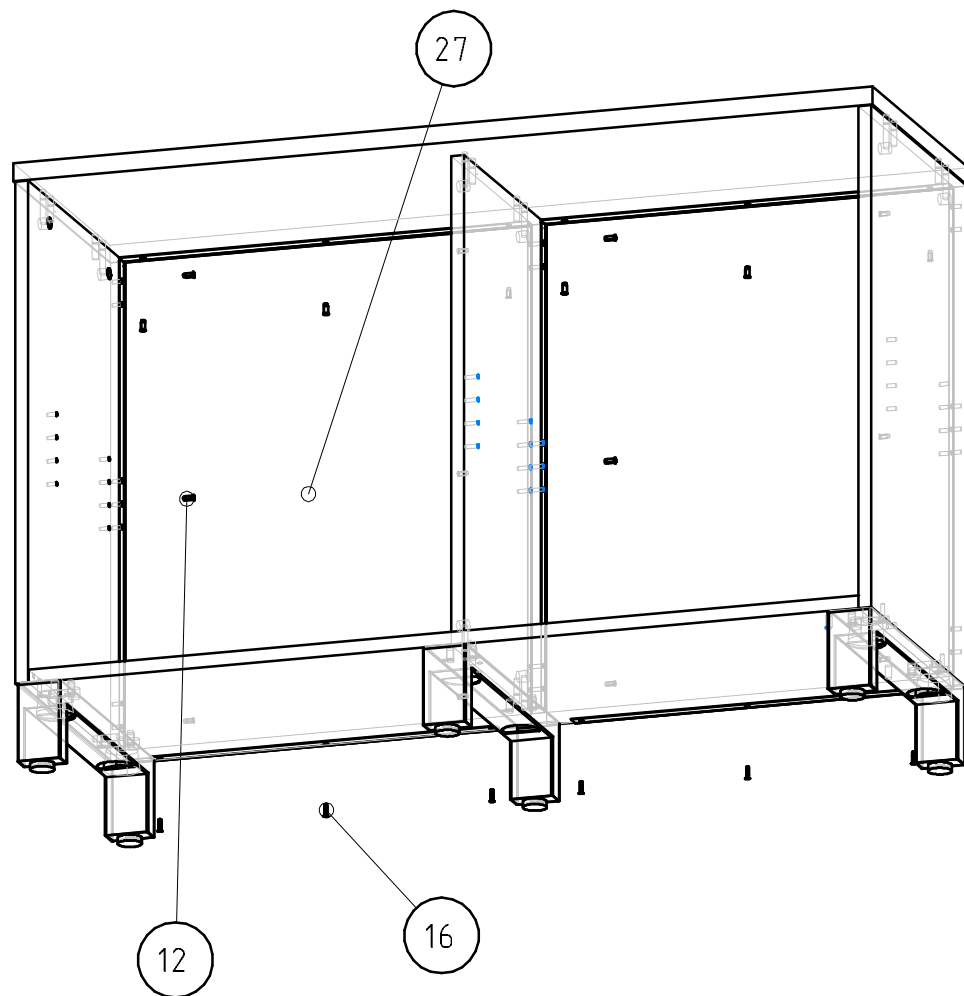

*Вставьте экраны снаружи локера
и изнутри закрепите их на евровинты.
К дну экран крепиться саморезами
с прессшайбой по 3 шт. на экран.*

Спецификация на фур-ру

Поз.	Вид	Артикул	Наименование	Кол.
27		Л-217	Экран локера 2 полки	2
12		ZF023	Евровинт 6,3х11	18
16		ZF050	Саморез 4,2х16 с прессшайбой	6

П.20 Крепление ответной планки на боковину.

ZAMM

+7 (495) 191-98-70

www.zamm.ru

Схема сборки шкафа (локера)

Установка полок

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во
4	Полка	2

Спецификация на фур-ру

Поз.	Вид	Артикул	Наименование	Кол.
14		ZF101	Полкодержатель с фиксацией	8

*Установите полкодержатели на однолм уровне.
Установите полки.*

